REVISION PAGE LIST

R : Replacement, 差し換え
S : Supplement, 追加
D : Destroyed, 焼却

Model : RDF-G1/RF-G1/DADF-A1

FIG-URE	PAGE	REVISION Dec. 1995	May 1998
I	1	0	1R
	2	0	1R
	3	0	1R
II	1	0	→
	2	0	→
	3	0	→
	4	0	→
	5	0	→
	6	0	→
	7	0	→
	8	0	→
	9	0	→
	10	0	→
	11	0	→
	12	0	→
	13	0	→
	14	0	→
	15	0	→
	16	0	→
	17	0	→
	18	0	→
PA	1	0	1R
P01	1	0	1R
	2	0	1R
P10	1	0	1R
P11	1	0	1R

FIG-URE	PAGE	REVISION Dec. 1995	May 1998
P11	2	0	1R
	3	0	1R
	4	0	1R
	5		0S
P12	1	0	1R
	2	0	1R
	3	0	1R
P13	1	0	1R
	2	0	1R
P15	1	0	1R
	2	0	1R
	3	0	1R
	4	0	1R
	5	0	1R
	6	0	1R
	7	0	1R
	8	0	1R
	9	0	1R
	10		0S
	11		0S
P16	1	0	1R
	2	0	1R
	3	0	1R
P16A	1		0S
	2		0S
	3		0S

REVISION PAGE LIST

R : Replacement, 差し換え
S : Supplement, 追加
D : Destroyed, 焼却

Model : RDF-G1/RF-G1/DADF-A1

FIG-URE	PAGE	REVISION								FIG-URE	PAGE	REVISION							
		Dec. 1995	May 1998									Dec. 1995	May 1998						
P20	1	0	1R							P92A	1		0S						
	2		0S																
										PB	1	0	1R						
P21	1	0	1R								2	0	1R						
	2	0	1R								3	0	1R						
	3		0S								4	0	1R						
											5	0	1R						
P31	1	0	1R								6		0S						
	2	0	1R																
										C	1	0	→						
P32	1	0	1R								2	0	→						
	2	0	1R								3	0	→						
											4	0	→						
P35	1	0	1R								5	0	→						
	2	0	1R								6	0	→						
											7	0	→						
P40	1	0	1R								8	0	→						
	2	0	1R								9	0	→						
P90	1	0	1R							PD	1	0	1R						
											2	0	1R						
P92	1	0	1R								3	0	1R						
	2	0	1R								4	0	1R						
	3	0	1R																
	4	0	1R																
	5	0	1R																
	6	0	1R																
	7	0	1R																
	8	0	1R																
	9	0	1R																
	10	0	1R																

RDF-G1/RF-G1
DADF-A1

PARTS CATALOG

REVISION 1

RDF-G1/RF-G1

F24-3001	(A/B)	ZER00001-
F24-3011	(INCH/A)	ZEZ00001-
F24-3021	(A)	ZFB00001-
F24-3031	(INCH/AB)	ZFC00001-

DADF-A1

F24-3003	(A/B)	ZLZ00001-
F24-3013	(INCH/A)	ZNE00001-
F24-3023	(A)	ZNF00001-
F24-3033	(INCH/AB)	ZNG00001-

Canon

MAY 1998

FY8-31CF-010

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

Thank you for purchasing this CD from SkydiveUSA on eBay!

We appreciate your business!

For additional Training and Service CD's covering electricity, electronics, office equipment repairs, and more visit eBay and see auctions listed by:

SkydiveUSA

序

このパーツ・カタログは、キヤノン RDF-G1／RF-G1／DADF-A1に対するサービス部品調達の手引として発行します。
サービス部品の要求は、キヤノン販売営業所にお願い致します。
製品に大きな変更がある場合は、改訂版のパーツ・カタログを発行しますが、その他の場合は随時新しい情報をお届けします。
このパーツ・カタログは当社映像事務機TS推進部映像事務機TS推進1課が発行、管理を行なっています。

キヤノン株式会社
映像事務機TS推進部
映像事務機TS推進1課

PREFACE

This Parts Catalog contains listings of parts used in the Canon RDF-G1/RF-G1/DADF-A1. Diagrams are provided with the listings to aid the service technician in identifying clearly, the item to be ordered.

Whenever ordering parts, consult this Parts Catalog for all of the information pertaining to each item. Be sure to include, in the Parts Request, the full item description, the item part number and the quantity.

Canon Inc.

Office Imaging Products Technical Support Dept. 1
Office Imaging Products Technical Support Div.
5-1, Hakusan 7-chome,
Toride-shi, Ibaraki 302-8501, Japan

版権所有、無断転載、引用を禁ず。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

Printed in Japan
Imprimé au Japon

本マニュアルについては、機密保持等その取扱には十分注意して下さい。
万一取扱を誤まりますと法律で処罰されることがあります。
Use of this manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.

目　次

PA.　主要部品配置図

P01.　本体取付部品

P10.　外装カバー部
P11.　DF部
P12.　原稿トレイ部
P13.　上カバー部
P15.　RF部
P16.　右排紙部（RDF-G1／RF-G1）
P16A. 右排紙部（DADF-A1）

P20.　搬送モータ部
P21.　ベルトモータ部

P31.　上ガイド部
P32.　下ガイド部
P35.　分離ローラ部

P40.　分離部

P90.　表示回路基板
P92.　RFコントローラ回路基板（RDF-G1／RF-G1）
P92A. RFコントローラ回路基板（DADF-A1）

PB.　コネクター覧

C.　機械標準部品一覧表

PD.　部品索引表

CONTENTS

PA.　ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

P01.　MOUNTING HARDWARE

P10.　EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
P11.　DF ASSEMBLY
P12.　DOCUMENT TRAY ASSEMBLY
P13.　UPPER COVER ASSEMBLY
P15.　RF ASSEMBLY
P16.　RIGHT PAPER DELIVERY ASSEMBLY (RDF-G1/RF-G1)
P16A. RIGHT PAPER DELIVERY ASSEMBLY (DADF-A1)

P20.　PAPER FEED MOTOR ASSEMBLY
P21.　BELT DRIVE MOTOR ASSEMBLY

P31.　UPPER PAPER GUIDE ASSEMBLY
P32.　LOWER PAPER GUIDE ASSEMBLY
P35.　SEPARATION ROLLER ASSEMBLY

P40.　PAPER SEPARATION ASSEMBLY

P90.　INDICATOR PCB ASSEMBLY
P92.　RDF CONTROLLER PCB ASSEMBLY (RDF-G1/RF-G1)
P92A. RDF CONTROLLER PCB ASSEMBLY (DADF-A1)

PB.　LIST OF CONNECTORS

C.　LIST OF STANDARD FASTENERS

PD.　NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE PA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

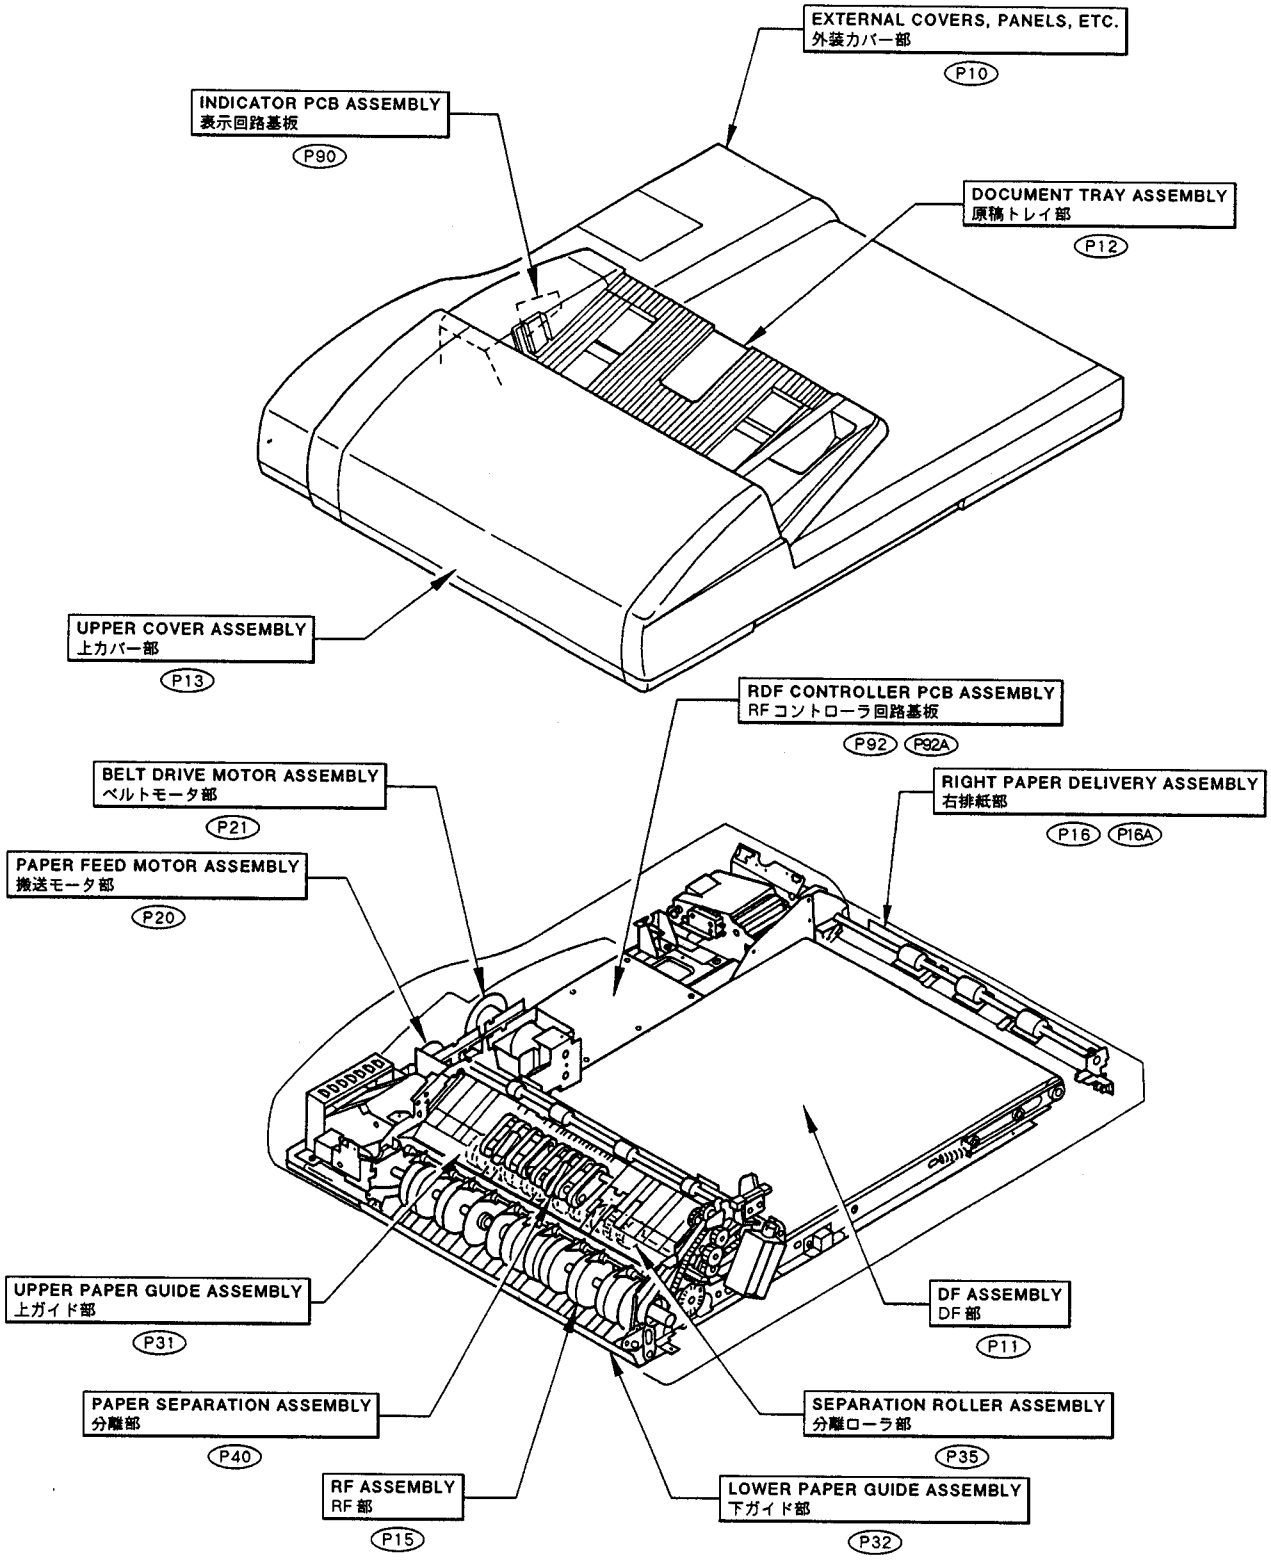

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P01 MOUNTING HARDWARE
本体取付部品

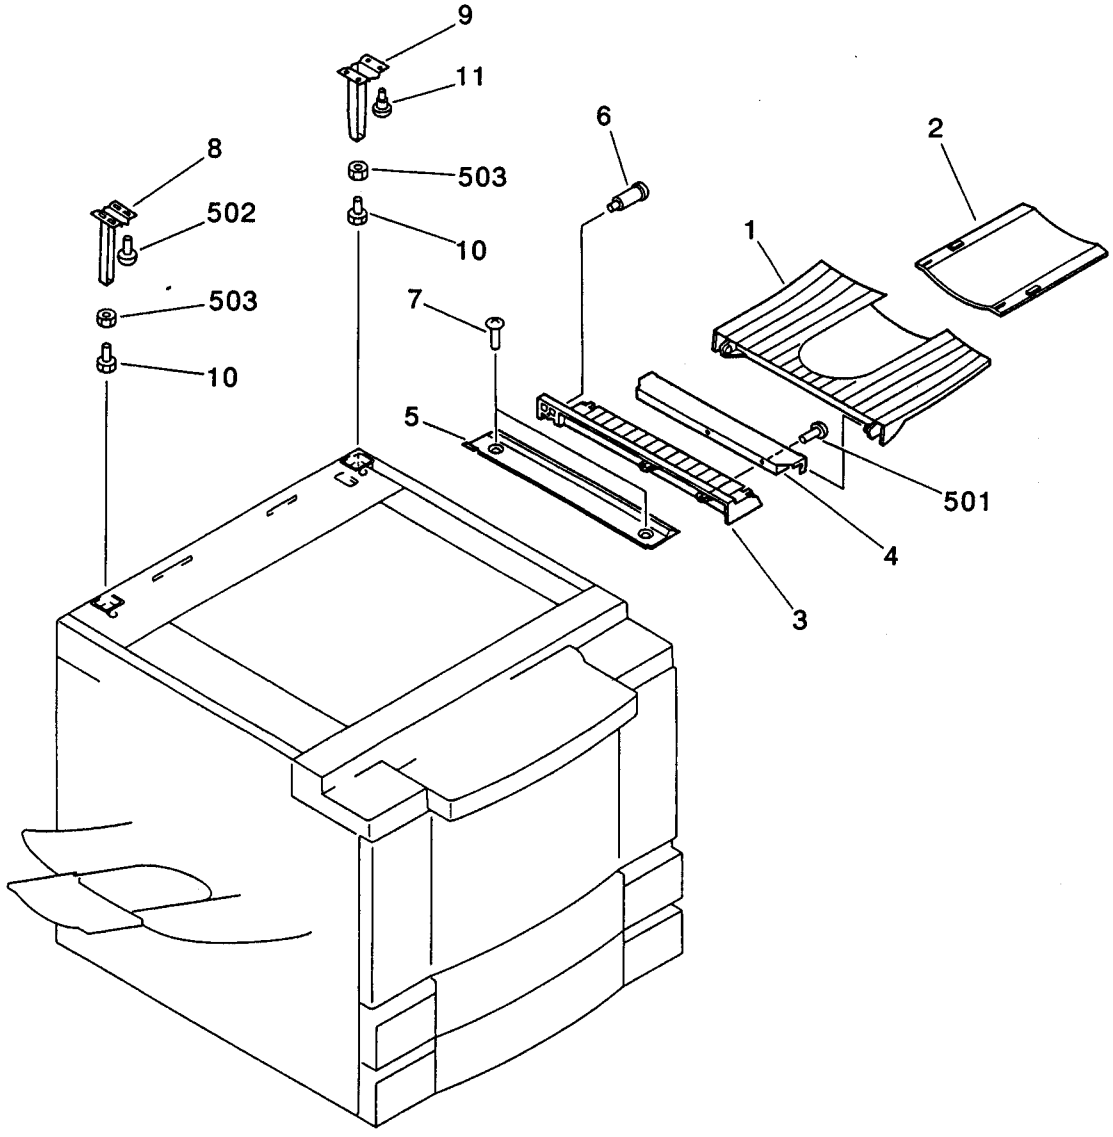

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P01 –	NPN		RF	MOUNTING HARDWARE ホンタイ トリツケ ブヒン	
1	FB3 – 2141 – 000		1	TRAY 3, COPY ハイシ トレイ (3)	
2	FB3 – 3143 – 020		1	TRAY 2, COPY ハイシ トレイ (2)	
3	FB3 – 5754 – 020		1	MOUNT, TRAY トレイ トリツケ ダイ	
4	FB3 – 5755 – 020		1	PLATE, TRAY トレイ トリツケ バン	
5	FB3 – 5756 – 000		1	GUIDE, PAPER RIGHT ウケワタシ ダイ (ミギ)	
6	FS1 – 9005 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダンビス	
7	XA9 – 0679 – 000		2	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 ヒラコ ネジ	
8	FF5 – 5203 – 030		1	PILLAR, LEFT シチュウ (ヒダリ)	RDF – G1/RF – G1
	FF5 – 7814 – 000		1	PILLAR, LEFT シチュウ (ヒダリ)	DADF – A1
9	FF5 – 5204 – 030		1	PILLAR, RIGHT シチュウ (ミギ)	RDF – G1/RF – G1
	FF5 – 7815 – 000		1	PILLAR, RIGHT シチュウ (ミギ)	DADF – A1
10	XA9 – 0519 – 000		2	BOLT, M5X20 ボルト	
11	FS2 – 9478 – 000		4	SCREW, STEPPED, M3X3 ダンビス	RDF – G1/RF – G1
	FS5 – 9562 – 000		4	SCREW,STEPPED,M3X1.4 ダンビス	DADF – A1
501	XB1 – 2403 – 009		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X30 バインド ネジ	
502	XB6 – 7400 – 609		4	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
503	XB7 – 2100 – 509		2	NUT,HEX,M5 ロッカク ナット	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE P10 EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
外装カバー部

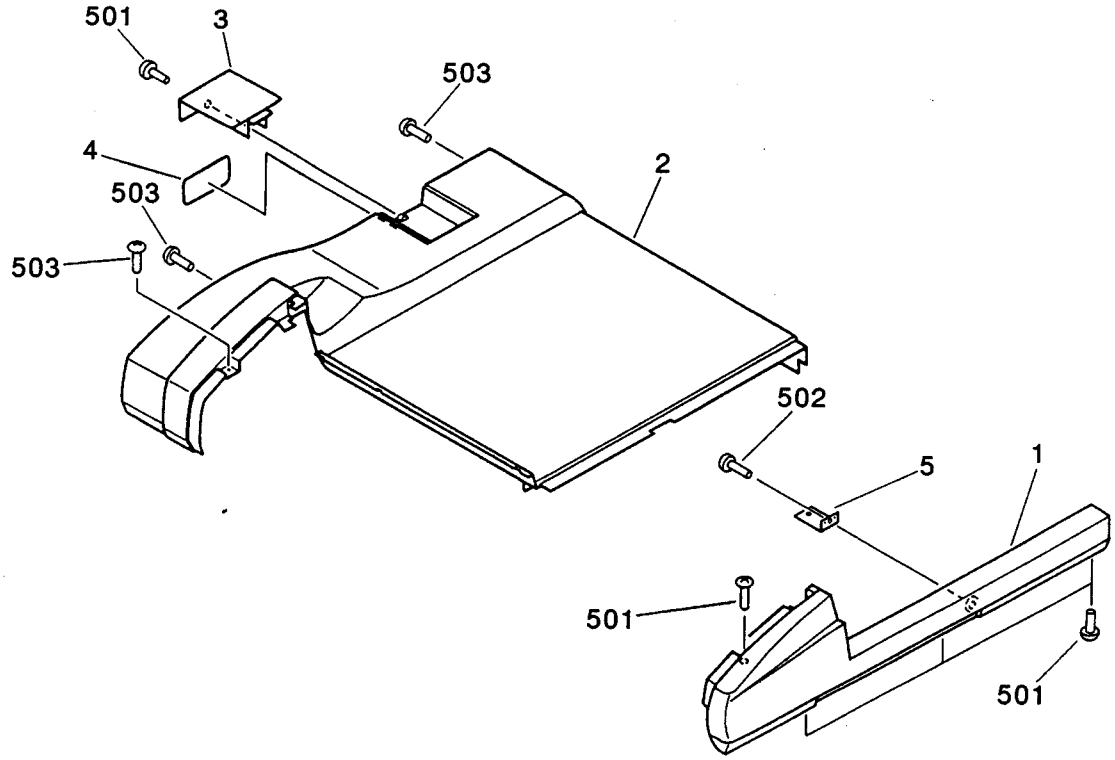

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P10 –	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. ガイソウ カバー ブ	
1	FB3 – 5752 – 020		1	COVER, FRONT マエ カバー	
2	FB3 – 5751 – 000		1	COVER, UPPER ウエ カバー	
3	FC1 – 1340 – 000		1	COVER カバー	
4	FB3 – 5697 – 000		1	NAME PLATE メイショウ メイハン	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 7019 – 000		1	NAME PLATE メイショウ メイハン	DADF – A1
5	FC1 – 2307 – 020		1	PLATE, COVER フロント カバー シバン	
501	XB1 – 2400 – 606		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB4 – 7400 – 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
503	XB6 – 7400 – 606		3	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P11 DF ASSEMBLY
DF部

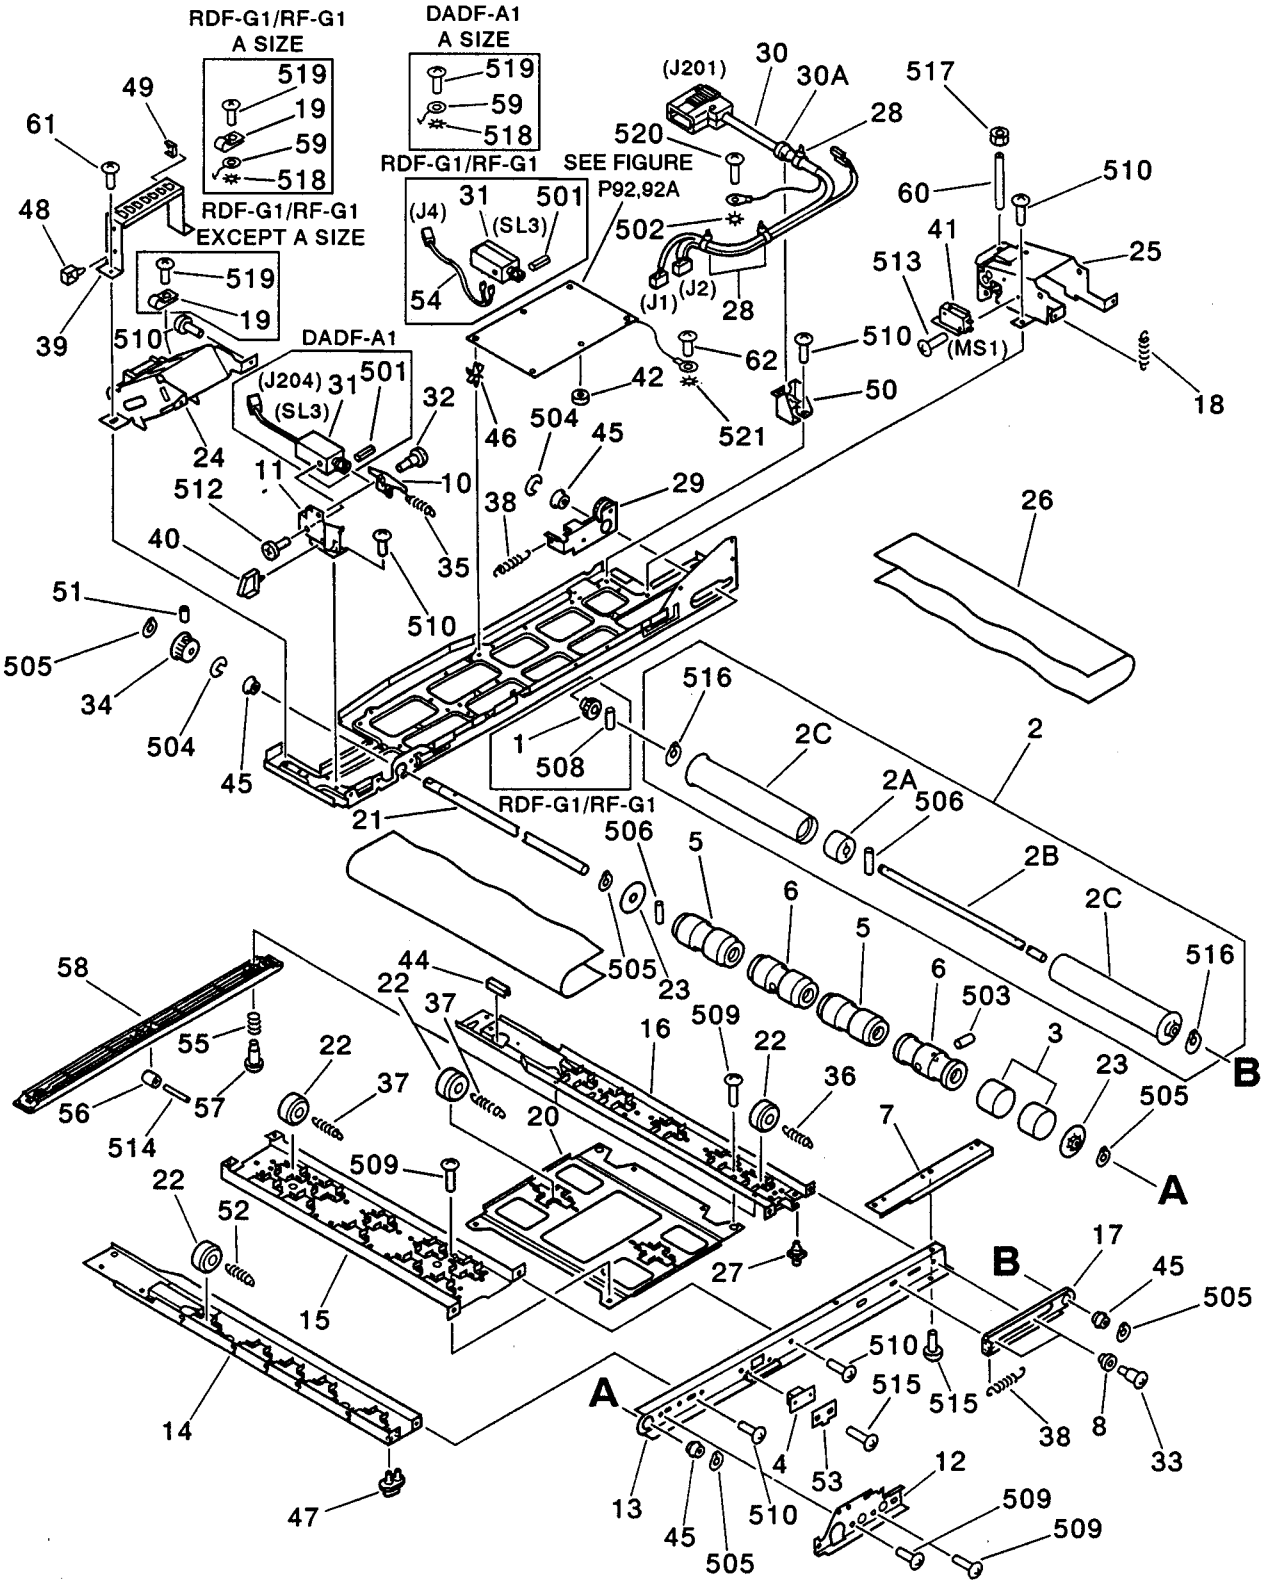

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P11 –	NPN		RF	DF ASSEMBLY DF ブ	
1	FS6 – 0693 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	RDF – G1/RF – G1
2	FG5 – 7292 – 000		1	ROLLER, FEED BELT ターン ローラ	RDF – G1/RF – G1
	FM6 – 2145 – 000		1	TURN ROLLER ASSEMBLY カイテン ローラ ブ	DADF – A1
2A	FE6 – 3042 – 000		1	BUSHING, IDLER ROLLER ターニング ローラ ブッシュ	
2B	FB3 – 5688 – 000		1	SHAFT, IDLER ROLLER ターン ローラ ジク	RDF – G1/RF – G1
	FC1 – 7855 – 000		1	SHAFT, IDLER ROLLER ターン ローラ ジク	DADF – A1
2C	FE6 – 3041 – 000		2	ROLLER, FEED BELT IDLER ターン ローラ	
3	FA3 – 4509 – 000		8	BAND, ROLLER ローラ バンド	
4	FA3 – 4725 – 000		1	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
5	FA5 – 4705 – 000		2	ROLLER, FEED BELT DRIVE クドウ ローラ	
6	FA5 – 5376 – 000		2	ROLLER, FEED BELT DRIVE クドウ ローラ	
7	FB3 – 5736 – 020		1	PLATE, JOINT ジョイント バン	
8	FA6 – 7548 – 000		2	SPACER カラー	
10	FC1 – 1279 – 000		1	LEVER 2, DEFLECTOR フラッパ レバー (2)	
11	FC1 – 1280 – 020		1	HOLDER, SOLENOID ソレノイド ホルダ	
12	FB3 – 5654 – 000		1	PLATE, JOINT PAPER PICK – UP キュウシ ジョイント バン	
13	FC1 – 1314 – 040	N	1	PLATE ソクバン	
14	FC1 – 6186 – 040	N	1	CROSSMEMBER, LEFT ステイ (ヒダリ)	
15	FC1 – 6187 – 050	N	1	CROSSMEMBER, CENTER ステイ (ナカ)	
16	FC1 – 6188 – 040	N	1	CROSSMEMBER, RIGHT ステイ (ミギ)	
17	FC1 – 1325 – 020		1	PLATE, GUIDE, FRONT シュウドウ バン (マエ)	
18	FS6 – 2449 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	RDF – G1/RF – G1
19	WT2 – 0255 – 000		1	CLIP, CABLE ソクセン オサエ	RDF – G1/RF – G1
20	FB3 – 5737 – 000		1	MOUNT, ROLLER オサエ コロ シバン	
21	FC1 – 1333 – 040		1	SHAFT, FEED BELT クドウ ジク	
22	FC1 – 1334 – 030		14	ROLLER オサエ コロ	
23	FC1 – 1336 – 000		2	FLANGE フランジ	
24	FB3 – 5757 – 000		1	HINGE, LEFT ヒンジ (ヒダリ)	
25	FB3 – 5758 – 000		1	HINGE, RIGHT ヒンジ (ミギ)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P11 – 26	FC1 – 7815 – 020		1	FEED BELT ハンソウ ベルト	
27	FA5 – 4732 – 000		3	FOOT, RUBBER ゴム アシ	
28	WT2 – 5041 – 000		3	TIE, CABLE ソクセン バンド	RDF – G1/RF – G1
	WT2 – 5041 – 000		4	TIE, CABLE ソクセン バンド	DADF – A1
29	FF5 – 5195 – 000		1	PLATE, SLIDE, REAR スライド バン (ウシロ)	RDF – G1/RF – G1
	FF5 – 7816 – 000		1	PLATE, SLIDE, REAR スライド バン (ウシロ)	DADF – A1
30	FM9 – 0474 – 000		1	INTERFASE CABLE インターフェース ケーブル	RDF – G1/RF – G1 J1,2,201
	FG2 – 9558 – 000		1	INTERFACE CABLE インターフェース ケーブル	DADF – A1 J1,2,201
30A	WT2 – 0270 – 000		1	BUSHING ブッシング	
31	FH7 – 5362 – 000		1	SOLENOID, DEFLECTOR, DC24V フラッパ ソレノイド	RDF – G1/RF – G1 SL3
	FH7 – 5843 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	DADF – A1 SL3 J204
32	FS1 – 9004 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダンビス	
33	FS1 – 9199 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
34	FS2 – 3567 – 050		1	PULLEY, 32T 32T プーリ	
35	FS4 – 2048 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
36	FS4 – 2052 – 000		4	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
37	FS4 – 2053 – 000		6	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
38	FS4 – 2055 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
39	FC1 – 1329 – 000		1	BRACKET, CONNECTOR コネクタ バン	
40	WT2 – 0250 – 000		3	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
41	WC4 – 5030 – 000		1	MICROSWITCH マイクロスイッチ	MS1
42	VT2 – 5008 – 006		2	SPACER, PCB PCB スペーサ	
43	WE8 – 5496 – 000		1	FERRITE CORE フェライト コア	RDF – G1/RF – G1 A SIZE
44	FE9 – 0117 – 000		1	GROMMET グロメット	
45	XG9 – 0237 – 000		4	BEARING, BALL ベアリング	
46	VT2 – 0012 – 006		4	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
47	FC1 – 3044 – 000		1	FOOT, RUBBER, FRONT ゴム アシ (マエ)	
48	WT2 – 0317 – 000		2	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
49	WT2 – 0204 – 000		3	CLIP, CABLE エッジ サドル	
50	FC1 – 2309 – 000		1	RETAINER, CORD コード オサエ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P11 – 51	XA9 – 0546 – 020		1	SCREW, M4X6 ダブル ポイント ネジ	
52	FS6 – 2460 – 000		4	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
53	FB3 – 5699 – 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
54	FG2 – 5006 – 000		1	CABLE, SOLENOID ソレノイド ソクセン	RDF – G1/RF – G1 J4
55	FB4 – 7003 – 000		6	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
56	FB4 – 7004 – 000		6	ROLLER ベルト ガイド コロ	
57	FS2 – 9461 – 000		6	SCREW, STEPPED, M3 ネジ	
58	FB4 – 7002 – 000		2	GUIDE, BELT ベルト ガイド	
59	FF3 – 1291 – 000		1	WIRE, GROUNDING アース セン	A SIZE
60	FA5 – 5499 – 000		1	SCREW, ADJUSTING チョウセイ ネジ	
61	XA9 – 0893 – 000		2	SCREW,M4X8 ネジ	
62	FS5 – 9439 – 000		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
501	XD3 – 1300 – 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
502	XD1 – 4200 – 402		3	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	
503	XB6 – 2400 – 808		2	SETSCREW,M4X8 ロッカク アナツキ トメネジ	
504	XD2 – 1100 – 642		2	RING,E E リング	
505	XD2 – 2100 – 802		5	RING,GRIP グリップ リング	
506	XD3 – 2200 – 142		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
508	XD3 – 2200 – 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	RDF – G1/RF – G1
509	XB1 – 2400 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
510	XB6 – 7400 – 609		10	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
512	XB6 – 7300 – 405		1	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	
513	XB1 – 2301 – 209		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 バインド ネジ	
514	XD3 – 2200 – 182		6	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
515	XB6 – 7300 – 609		2	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
516	XD2 – 2100 – 802		2	RING,GRIP グリップ リング	
517	XB7 – 2100 – 409		1	NUT,HEX,M4 ロッカク ナット	
518	XD1 – 4200 – 402		2	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	A SIZE
519	XB6 – 7400 – 606		2	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
520	XB4 – 7400 – 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P11 – 521	XD1 – 4200 – 302		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.0 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P12 DOCUMENT TRAY ASSEMBLY
原稿トレイ部

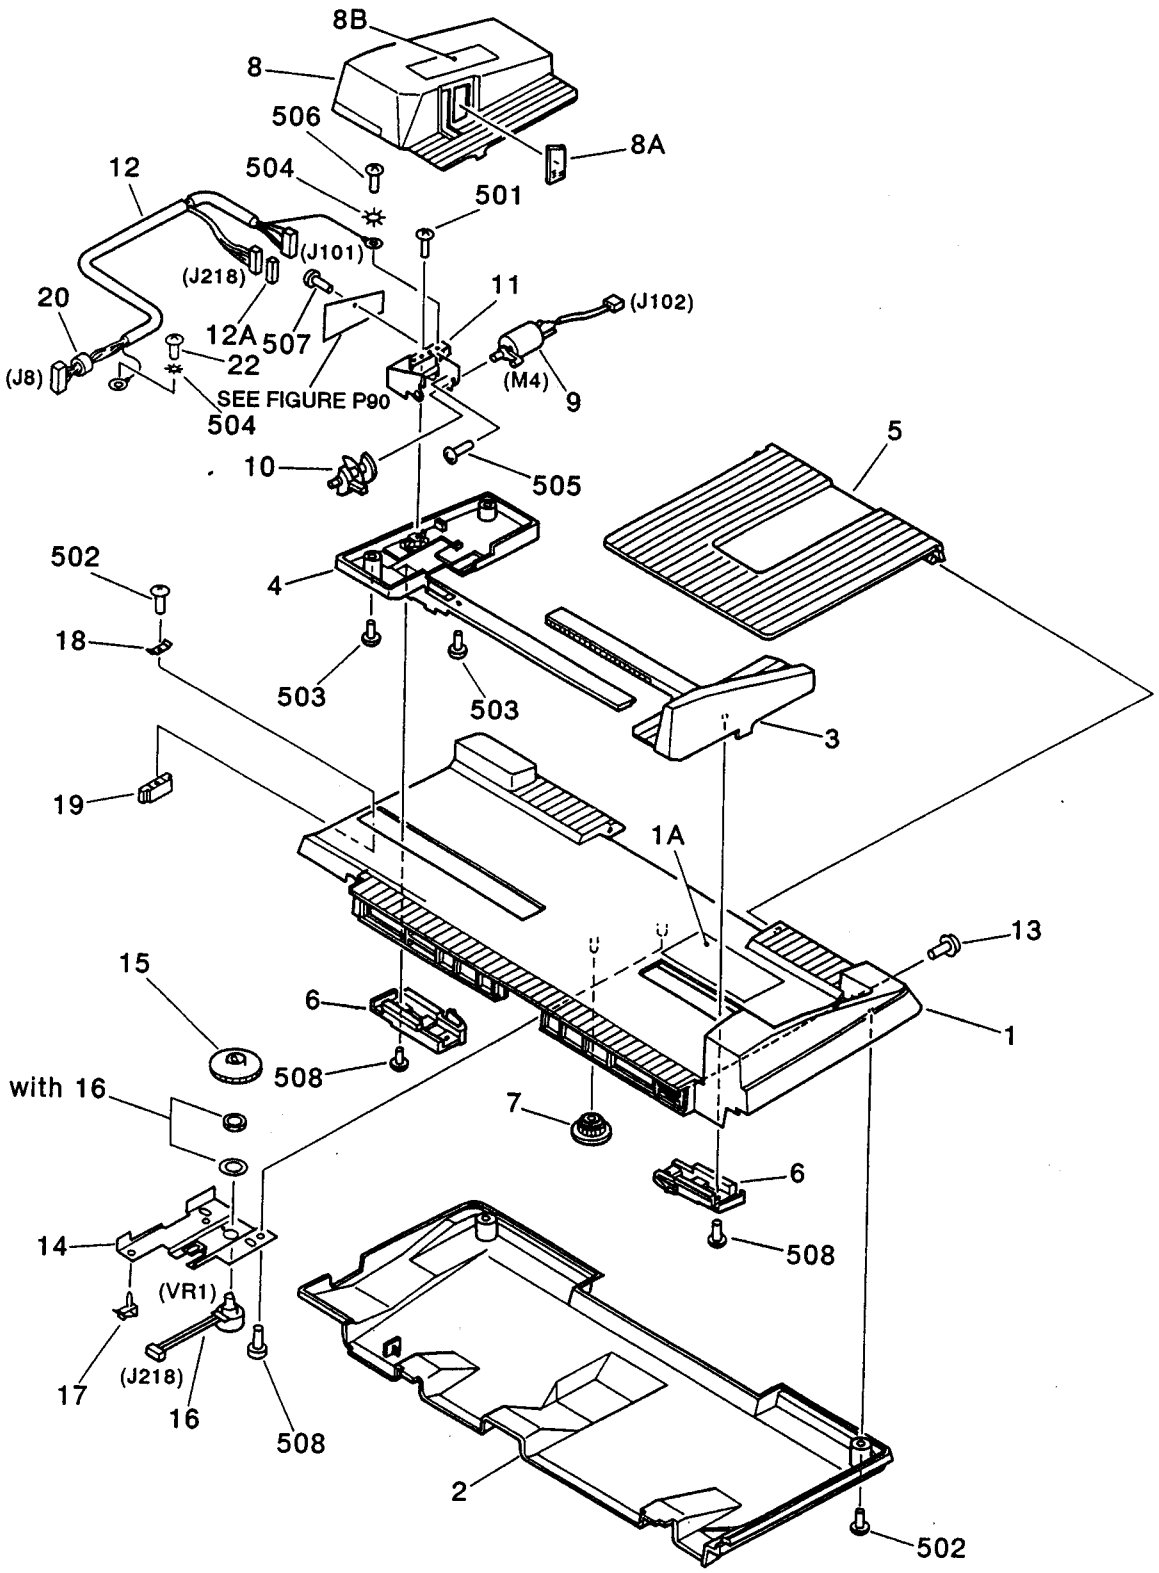

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P12 –	NPN		RF	DOCUMENT TRAY ASSEMBLY ゲンコウ トレイ ブ	
1	FF2 – 7847 – 040		1	TRAY, DOCUMENT ゲンコウ トレイ	AB SIZE
	FF2 – 7848 – 040		1	TRAY, DOCUMENT ゲンコウ トレイ	INCH/A SIZE
	FF2 – 7849 – 040		1	TRAY, DOCUMENT ゲンコウ トレイ	A SIZE
	FF2 – 7850 – 040		1	TRAY, DOCUMENT ゲンコウ トレイ	INCH/AB SIZE
1A	FC1 – 6204 – 000		1	LABEL, PAPER SIZE ペーパ サイズ ラベル	AB SIZE
	FC1 – 6205 – 000		1	LABEL, PAPER SIZE ペーパ サイズ ラベル	INCH/A SIZE
	FC1 – 6206 – 000		1	LABEL, PAPER SIZE ペーパ サイズ ラベル	A SIZE
	FC1 – 6207 – 000		1	LABEL, PAPER SIZE ペーパ サイズ ラベル	INCH/AB SIZE
2	FB3 – 5753 – 000		1	COVER, REAR, TRAY トレイ カバー ウシロ	
3	FB3 – 5761 – 000		1	GUIDE, SLIDE, FRONT スライド ガイド (マエ)	
4	FB3 – 5763 – 000		1	MOUNT, REAR GUIDE ウシロ ガイド トリツケ バン	
5	FC1 – 6177 – 000		1	TRAY, AUXILIARY ホジョ トレイ	
6	FC1 – 6179 – 000		2	CLAMP, GUIDE ガイド オサエ	
7	FS4 – 0177 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
8	FF5 – 5205 – 000		1	GUIDE, SLIDE, REAR スライド ガイド (ウシロ)	AB SIZE
	FF5 – 5206 – 000		1	GUIDE, SLIDE, REAR スライド ガイド (ウシロ)	EXCEPT AB SIZE
8A	FC1 – 1350 – 020		1	PLATE ヒョウジ バン	AB SIZE
	FC1 – 1351 – 020		1	PLATE ヒョウジ バン	EXCEPT AB SIZE
8B	FB3 – 5764 – 000		1	LABEL, WARNING チュウイ ラベル	
9	FF2 – 5903 – 030		1	MOTOR, DC6V モータ	M4 J102
10	FC1 – 1311 – 000		1	LEVER, RECYCLE リサイクル レバー	
11	FC1 – 6178 – 000		1	MOUNT, RECYCLE MOTOR リサイクル モータ ダイ	
12	FG2 – 7565 – 000		1	TRAY CABLE トレイ ソクセン	RDF – G1/RF – G1 J8,101,218
	FG2 – 9923 – 000		1	TRAY CABLE ASSEMBLY トレイ ソクセン	DADF – A1 J8,101,218
12A	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J218
13	FA6 – 7550 – 000		2	SCREW,MACH.,WASHER HEAD,M4X10 トレイ トリツケ ネジ	
14	FB3 – 5665 – 000		1	MOUNT, VOLUME ボリューム シバン	
15	FB3 – 5668 – 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
16	FG2 – 7569 – 000		1	ROTARY VR ASSEMBLY ロータリ VR ブ	VR1 J218

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P12 – 17	WT2 – 0507 – 000		1	CLAMP クランプ	
18	FB3 – 5743 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
19	FB3 – 5666 – 000		1	BLOCK, TRAY トレイ キセイ コマ	
20	WE8 – 5496 – 000		1	FERRITE CORE フェライト コア	RDF – G1/RF – G1 A SIZE
22	FS5 – 9439 – 000		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
501	XB4 – 7300 – 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
502	XB4 – 7300 – 806		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
503	XB4 – 7300 – 809		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
504	XD1 – 4200 – 302		2	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	
505	XB1 – 2200 – 309		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X3 バインド ネジ	
506	XB1 – 2300 – 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
507	XB1 – 2300 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
508	XB4 – 7301 – 009		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X10 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P13 UPPER COVER ASSEMBLY
上カバー部

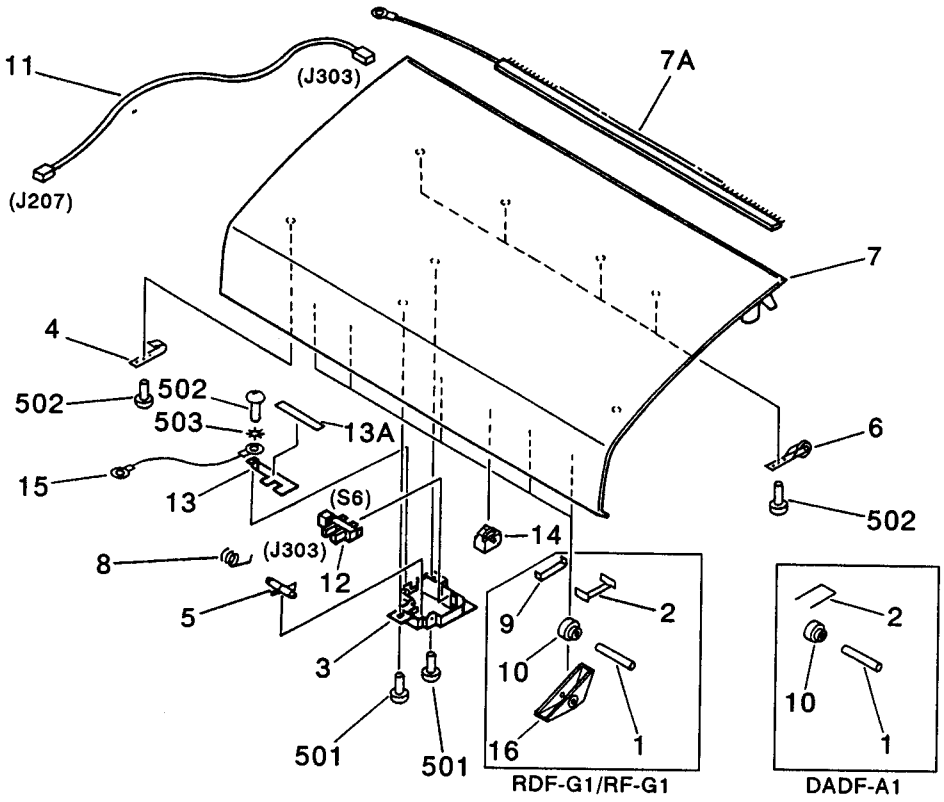

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P13 –	FG2 – 4951 – 090		1	UPPER COVER ASSEMBLY ウエ カバー ブ	RDF – G1/RF – G1
	FG6 – 2182 – 000		1	UPPER COVER ASSEMBLY ウエ カバー ブ	DADF – A1
1	FC1 – 1273 – 000		5	ROD ハンテン コロ ジク	
2	FC1 – 1274 – 000		5	SPRING, LEAF ハンテン イタ バネ	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 6987 – 000		5	SPRING, LEAF カイヘイ コロ バネ	DADF – A1
3	FC1 – 1293 – 020		1	COVER, SENSOR センサ カバー	
4	FC1 – 1321 – 000		2	SPRING, LEAF オサエ バネ	
5	FC1 – 1344 – 000		1	FLAG, SENSOR センサ フラッグ	
6	FF2 – 5769 – 000		4	ROLLER, DELIVERY ハイシュツ コロ	
7	FF2 – 5788 – 070		1	COVER, UPPER ウエ カバー	RDF – G1/RF – G1
	FF5 – 7810 – 000		1	COVER, UPPER カイヘイ カバー	DADF – A1
7A	FC1 – 1788 – 020		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン シン	
8	FS2 – 2051 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
9	FC1 – 1355 – 000		5	SPRING, LEAF カイヘイ イタバネ	RDF – G1/RF – G1
10	FC2 – 3245 – 000		5	ROLLER カイヘイ ローラ	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 6986 – 000		5	ROLLER カイヘイ カバー コロ	DADF – A1
11	FG2 – 3374 – 000		1	SENSOR CONNECTING CABLE ハイシ センサ チュウケイ ソクセン	J207,303
12	WG8 – 5362 – 000		1	IC, TLP1241, PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S6 J303
13	FF2 – 6072 – 000		1	PLATE, SENSOR GUARD センサ ガード バン	
13A	FC1 – 3042 – 000		1	MYLAR, GUARD ガード マイラ	
14	FC1 – 6216 – 000		1	GUIDE, LIB, 2 リブ ガイド (2)	RDF – G1/RF – G1
15	FF2 – 6012 – 000		1	WIRE ワイヤ	
16	FC2 – 3244 – 000		5	GUIDE ガイド	RDF – G1/RF – G1
501	XB4 – 7400 – 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
502	XB4 – 7300 – 609		7	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
503	XD1 – 4200 – 302		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE P15 RF ASSEMBLY (1/4)
RF部 (1/4)

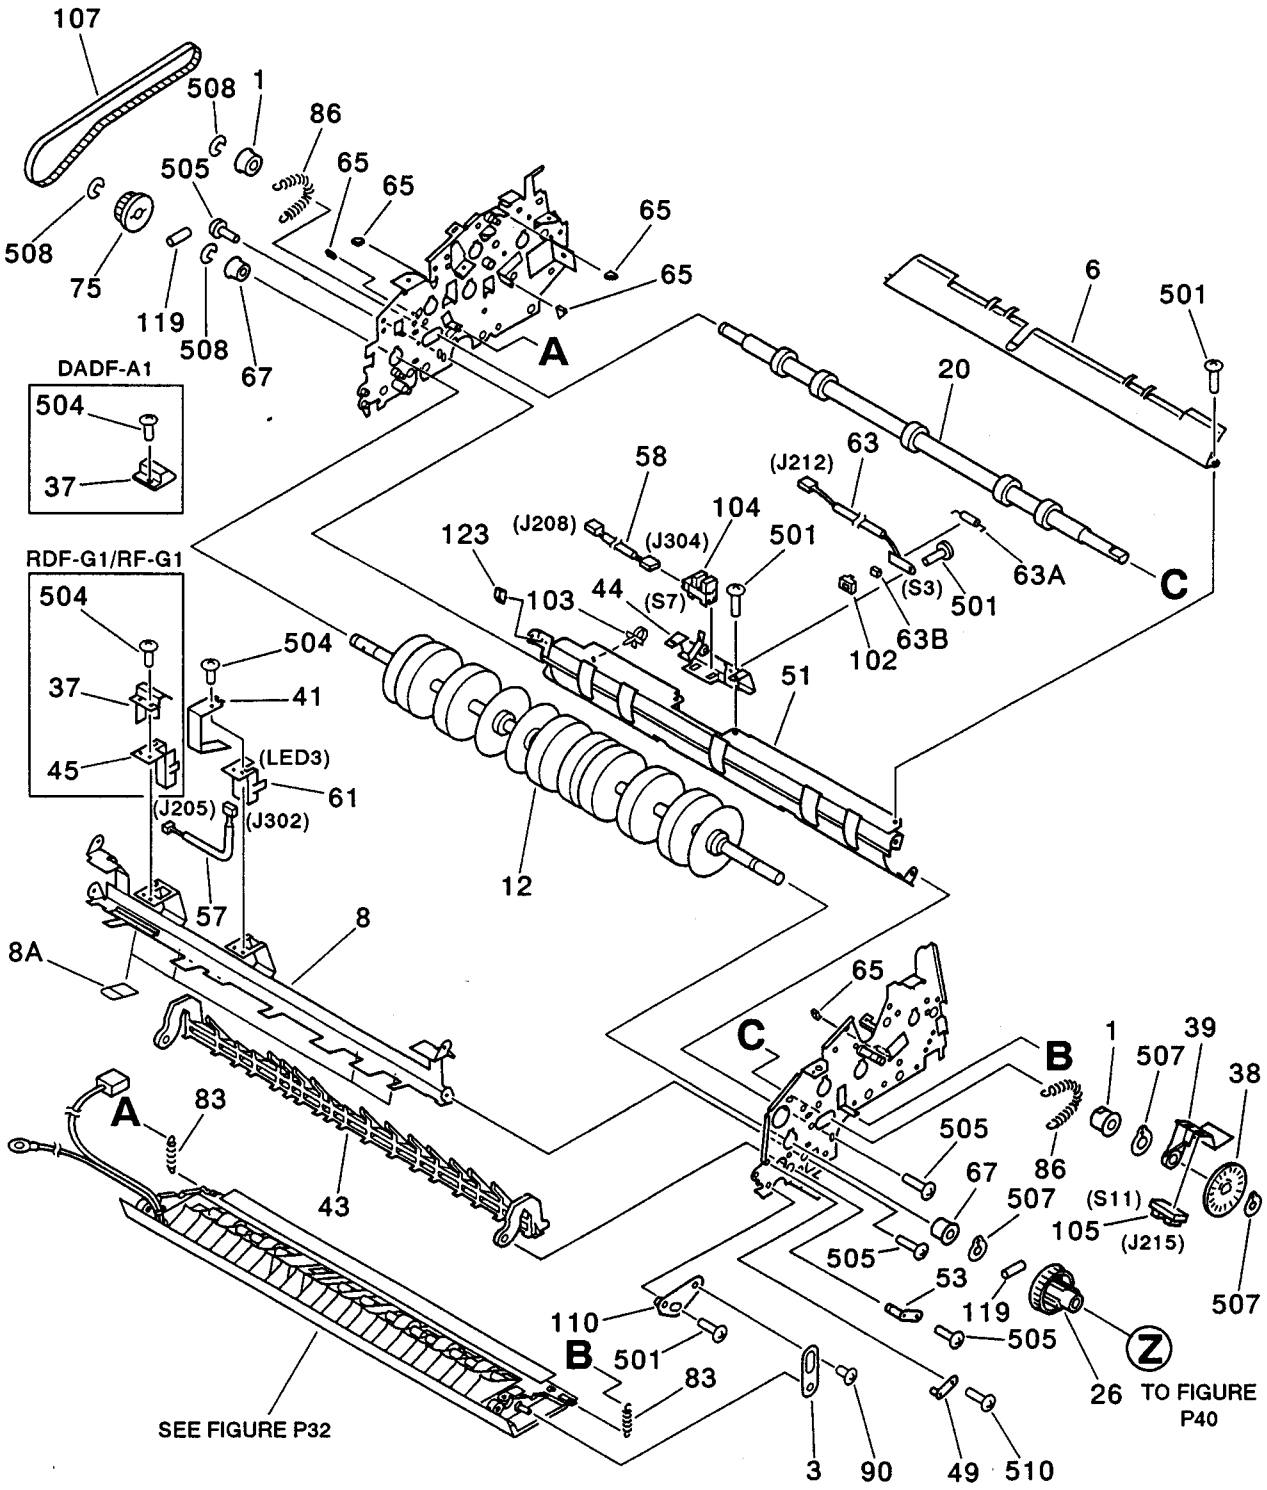

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P15 RF ASSEMBLY (2/4)
RF部 (2/4)

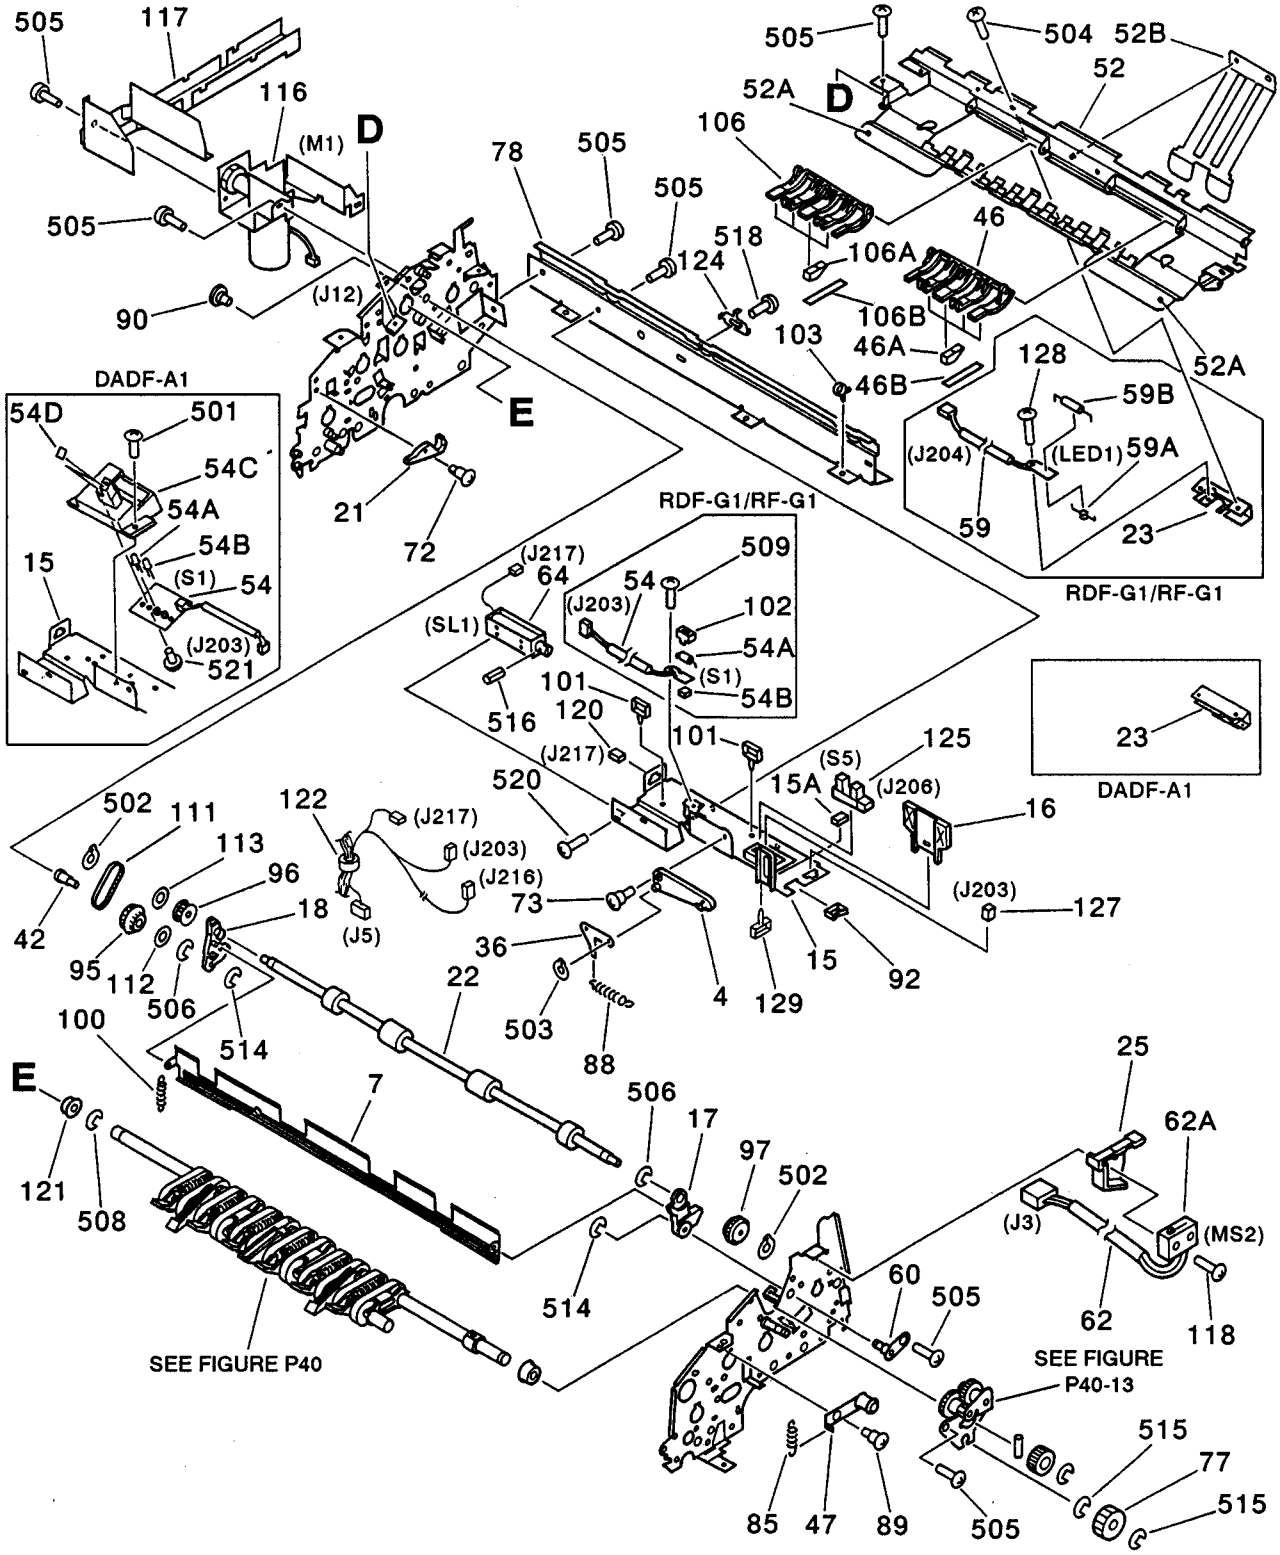

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE P15 RF ASSEMBLY (3/4)
RF部 (3/4)

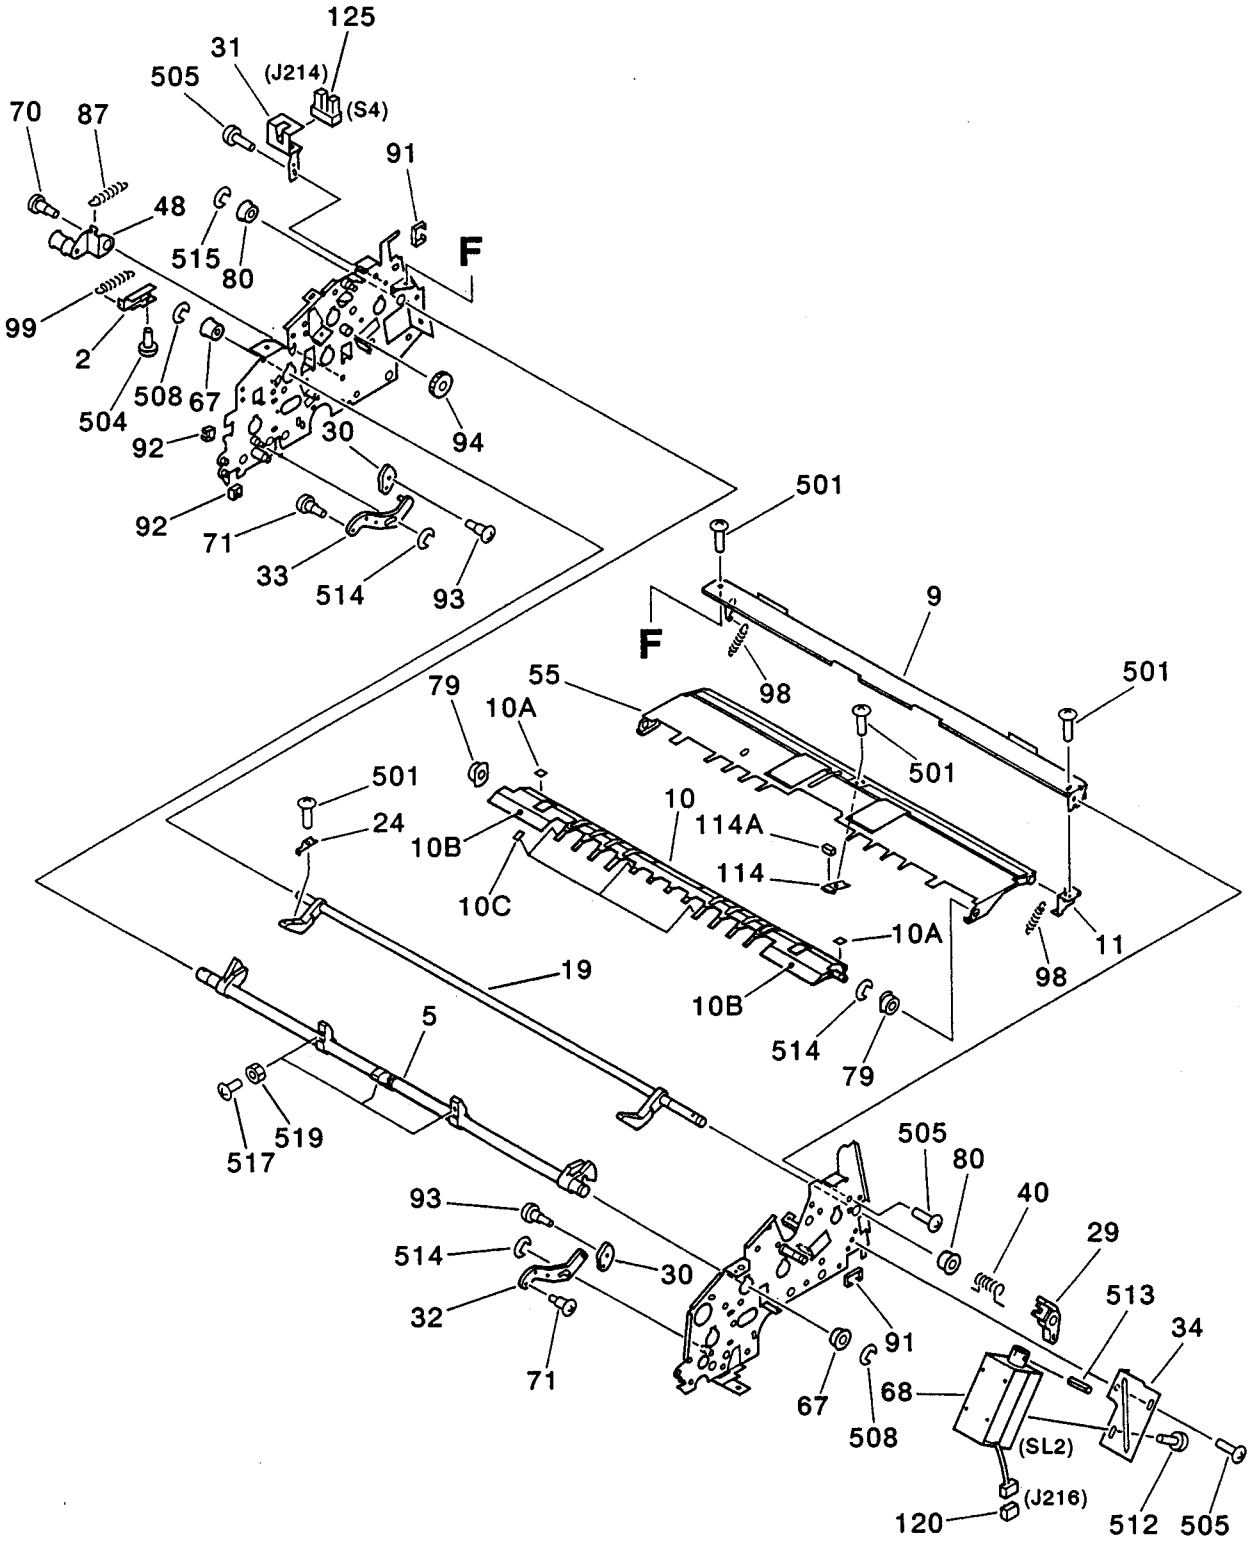

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P15 RF ASSEMBLY (4/4)
RF部 (4/4)

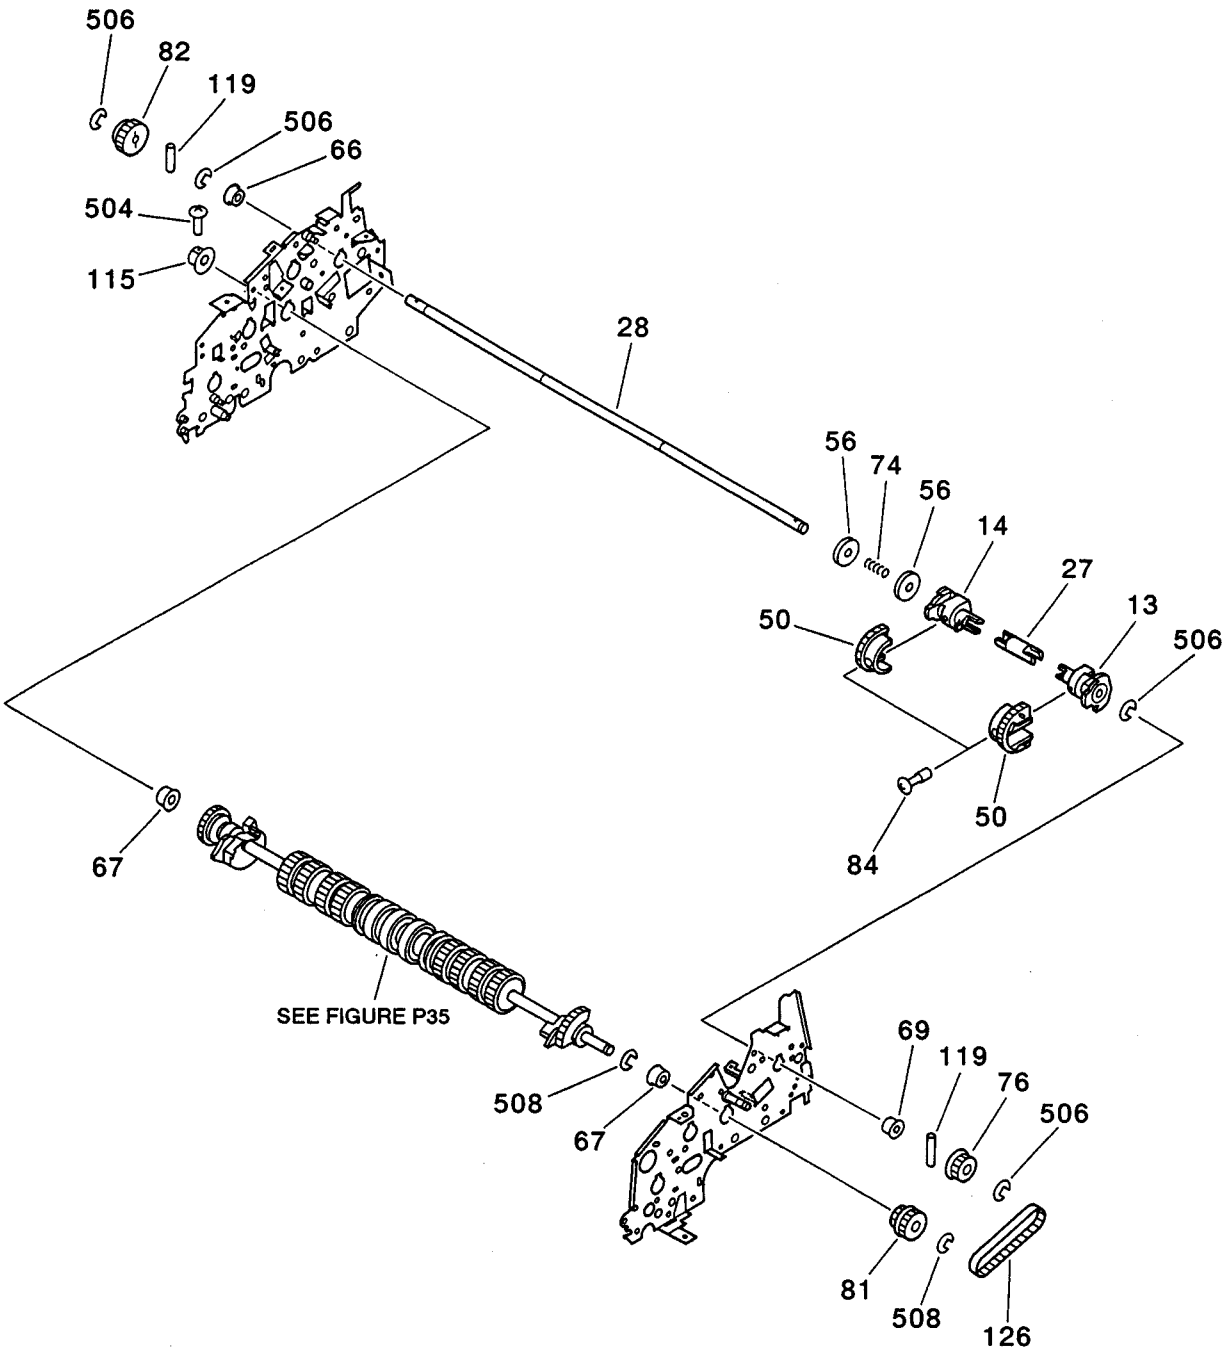

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 –	NPN		RF	RF ASSEMBLY RF ブ	
1	FA1 – 0056 – 000		2	BUSHING ブッシング	
2	FB3 – 5620 – 000		1	PLATE, LIFTING, CAM カム カアツ バン	
3	FC1 – 3043 – 000		1	STOPPER, LOWER GUIDE シタ ガイド ストツパ	
4	FB3 – 5690 – 020		1	ARM, SHUTTER シャッタ アーム	
5	FB3 – 5621 – 020		1	SHAFT, CAM カム ジク	
6	FB3 – 5625 – 020		1	GUIDE A, INNER ウチ ガイド (A)	
7	FB3 – 5632 – 020		1	WEIGHT ウエイト	
8	FF2 – 7866 – 000		1	PLATE, REVERSE ハンテン ステイ	
8A	FC2 – 3246 – 000		4	SHEET シート	
9	FB3 – 5633 – 000		1	CROSSMEMBER, GUIDE, UPPER ウエ ガイド ステイ	
10	FF5 – 5201 – 000		1	GUIDE, FRONT, SEPARATION ブンリ マエ ガイド	
10A	FB3 – 5722 – 000		2	RUBBER ボウシン ゴム	
10B	FB3 – 5693 – 000		2	SHEET, A シート (A)	
10C	FB3 – 5694 – 000		12	SHEET, B シート (B)	
11	FB3 – 5635 – 000		1	PLATE, TRAY トレイ トリツケ バン	
12	FC1 – 6209 – 000		1	ROLLER, REVERSE ハンテン ローラ	
13	FB3 – 5638 – 000		1	ROLLER, FRONT ハンゲツ ローラ ボス (マエ)	
14	FB3 – 5639 – 000		1	ROLLER, REAR ハンゲツ ローラ ボス (ウシロ)	
15	FF5 – 5208 – 000		1	PLATE, SHUTTER HOLDER シャッタ シバン	RDF – G1/RF – G1
	FF5 – 7807 – 000		1	PLATE, SHUTTER HOLDING シャッタ シバン	DADF – A1
15A	FB3 – 5696 – 000		1	CUSHION ボウシン ゴム	
16	FB3 – 5691 – 000		1	SHUTTER シャッタ	
17	FB3 – 5640 – 000		1	ARM, PICK – UP, FRONT キュウシ アーム (マエ)	
18	FB3 – 5641 – 000		1	ARM, PICK – UP, REAR キュウシ アーム (ウシロ)	
19	FB3 – 5642 – 000		1	SHAFT, PRESSURE, PICK – UP キュウシ カアツ ジク	
20	FB3 – 5662 – 000		1	ROLLER, REGISTRATION レジスト ローラ	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 7018 – 000		1	ROLLER, REGISTRATION レジスト ローラ	DADF – A1
21	FB3 – 5660 – 000		1	LEVER 1, DEFLECTOR フラッパ レバー (1)	
22	FB3 – 5637 – 000		1	ROLLER, PAPER DELIVERY ハイシ ローラ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 – 23	FB3 – 5636 – 000		1	HOLDER, E SENSOR E センサ シバン	RDF – G1/RF – G1
	FF5 – 7818 – 000		1	REFLECTOR ハンシャ キ	DADF – A1
24	FB3 – 5643 – 000		1	PLATE, PRESSURE PICK – UP キュウシ カアツ バン	
25	FC1 – 1294 – 020		1	HOLDER, SWITCH スイッチ ホルダ	
26	FB3 – 5684 – 000		1	PULLEY, ROLLER, REVERSE ハンテン ローラ プーリ	
27	FB3 – 5645 – 000		1	JOINT ハンゲツ ジョイント	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 6988 – 000		1	JOINT ハンゲツ ジョイント	DADF – A1
28	FB3 – 5646 – 000		1	SHAFT, ROLLER ハンゲツ ローラ ジク	
29	FB3 – 5649 – 000		1	HOOK, SOLENOID ソレノイド フック	
30	FC1 – 1300 – 000		2	CAM カム	
31	FC1 – 1301 – 000		1	PLATE, SENSING センサ バン	
32	FC1 – 1302 – 000		1	ARM, FRONT アーム (マエ)	
33	FC1 – 1303 – 000		1	ARM, REAR アーム (ウシロ)	
34	FB3 – 5650 – 000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド シバン	
36	FC1 – 6184 – 000		1	LINK, SHUTTER シャッタ リンク	
37	FC1 – 1327 – 000		1	COVER, SENSOR センサ カバー	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 6994 – 000		1	COVER カバー	DADF – A1
38	FB3 – 5663 – 000		1	DISK, CLOCK クロック バン	
39	FB3 – 5664 – 000		1	HOLDER, SENSOR REGISTRATION レジスト センサ ホルダ	
40	FB3 – 5669 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
41	FC1 – 2308 – 000		1	COVER, SENSOR センサ カバー	
42	FB3 – 5676 – 000		1	SHAFT, ARM, PICK – UP REAR キュウシ アーム ジク (ウシロ)	
43	FF2 – 5771 – 000		1	GUIDE, PAPER ガイド	
44	FF5 – 5182 – 000		1	PLATE, SENSOR, SEPARATION ブンリ センサ	
45	FC1 – 1289 – 000		1	HOLDER H, SENSING センサ ホルダ (H)	RDF – G1/RF – G1
46	FF5 – 5181 – 000		1	FLAPPER, SEPARATION ブンリ フラッパ	
46A	FB3 – 5622 – 000		4	SPONGE, SEPARATION ブンリ スポンジ	
46B	FB3 – 5623 – 000		4	SHEET, SEPARATION ブンリ シート	
47	FF5 – 5186 – 000		1	PLATE, BELT TENSION, FRONT ベルト テンショナ (マエ)	
48	FF5 – 5187 – 000		1	PLATE, BELT TENSION, REAR ベルト テンショナ (ウシロ)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 – 49	FF2 – 5784 – 000		1	PLATE, POSITIONING シテン イタ	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 6992 – 000		1	PLATE, POSITIONING シテン イタ	DADF – A1
50	FF5 – 5191 – 000		2	ROLLER, PICK – UP キュウシ ローラ	
51	FF5 – 5197 – 030		1	GUIDE B, INNER ウチ ガイド (B)	
52	FF5 – 5183 – 000		1	LIMIT PLATE, SEPARATION ブンリ キセイ バン	
52A	FB3 – 5720 – 000		2	SHEET, 1 マイラ シート (1)	
52B	FB3 – 5721 – 000		1	SHEET, 2 マイラ シート (2)	
53	FF2 – 5907 – 000		1	PLATE, POSITIONING シテン イタ	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 6993 – 000		1	PLATE, POSITIONING ウチ ガイド シジク	DADF – A1
54	FG2 – 7572 – 020		1	SENSING PHOTO – TRANSISTOR PCB ゲンコウ センサ ジュコウ ユニット	RDF – G1/RF – G1 S1 J203
	FG2 – 9554 – 000		1	EMP SENSING LED PCB ASSEMBLY EMP センサ ハッコウ ブ	DADF – A1
54A	WA1 – 0178 – 000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	RDF – G1/RF – G1
	WG1 – 5373 – 000		1	LED, TLN119B LED	DADF – A1
54B	WG3 – 0089 – 000		1	PHOTO – TRANSISTOR フオトトランジスタ	RDF – G1/RF – G1
	WG3 – 5104 – 000		1	PHOTO – TRANSISTOR TPS616C フォト トランジスタ	DADF – A1
54C	FF5 – 7808 – 000		1	COVER, SENSOR センサ カバー	DADF – A1
54D	FB4 – 7010 – 000		1	SHEET ボウジン シート	DADF – A1
55	FF5 – 5192 – 020		1	TRAY, PICK – UP キュウシ トレイ	
56	FA6 – 2513 – 000		2	WASHER ワッシャ	
57	FG2 – 5004 – 000		1	SENSOR CONNECTING CABLE レジスト センサ チュウケイ ソクセン	J205,302
58	FG2 – 7571 – 000		1	CABLE, SEPARATION SENSING ブンリ センサ チュウケイ ソクセン	J208,304
59	FG2 – 3379 – 000		1	SENSING LED PCB ASSEMBLY ゲンコウ センサ ハッコウ ユニット	RDF – G1/RF – G1 LED1 J204
59A	WG1 – 0479 – 000		1	LED, TLN104B LED	RDF – G1/RF – G1
59B	WA1 – 0691 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	RDF – G1/RF – G1
60	FF5 – 5196 – 000		1	PLATE, PICK – UP キュウシ トリツケ バン	
61	FG2 – 3394 – 000		1	REGISTRATION SENSOR H ASSEMBLY レジスト センサ H ブ	LED3 J302
62	FG2 – 3765 – 000		1	COVER SWITCH ASSEMBLY カバー スイッチ アセンブリ	RDF – G1/RF – G1 MS2 J3
	FG2 – 9925 – 000		1	COVER SWITCH ASSEMBLY カバー スイッチ アセンブリ	DADF – A1 MS2 J3
62A	WC4 – 5033 – 000		1	MICROSWITCH マイクロスイッチ	MS2
63	FG2 – 7570 – 000		1	ENT SENSING LED PCB ASSEMBLY ENT センサ ハッコウ ブ	S3 J212

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 – 63A	WA1 – 0178 – 000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
63B	WG3 – 0089 – 000		1	PHOTO – TRANSISTOR フオトトランジスタ	
64	FH7 – 5653 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL1 J217
65	FB3 – 5657 – 000		5	CAP, RUBBER ラバー キャップ	
66	FS1 – 1187 – 000		1	BUSHING ブッシング	
67	FS1 – 1189 – 000		6	BUSHING ブッシング	
68	FH7 – 5709 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL2 J216
69	FS1 – 1213 – 000		1	BUSHING ブッシング	
70	FS1 – 9002 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4X5 ダンビス	
71	FS1 – 9053 – 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダンビス	
72	FS1 – 9102 – 000		1	SCREW,STEPPED,M3 ダンビス	
73	FS1 – 9051 – 000		1	SCREW,STEPPED,M3X4 ダンビス	
74	FS3 – 2705 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
75	FS2 – 3566 – 000		1	PULLEY, 40T 40T プーリ	
76	FS5 – 3479 – 000		1	PULLEY F, 28T 28T プーリ (F)	
77	FS3 – 0136 – 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
78	FC1 – 1264 – 030		1	PLATE P, SHUTTER シャッタ ステイ (P)	
79	FS5 – 1628 – 000		2	BUSHING ブッシング	
80	NA1 – 5027 – 000		2	BUSHING ブッシング	
81	FS6 – 0707 – 000		1	GEAR, 22T/PULLEY, 28T 22T ギア /28T プーリ	
82	FS6 – 0708 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
83	FS4 – 2045 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
84	FS5 – 9435 – 000		2	SCREW,M3X2.5 コテイ ビス	
85	FS6 – 2456 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
86	FS4 – 2178 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
87	FS4 – 2051 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
88	FS6 – 2455 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
89	RS1 – 9008 – 000		1	SCREW, STEPPED, M3 ダンビス	
90	FS5 – 9436 – 000		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X5 バインド ネジ	
91	WT2 – 5011 – 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 – 92	WT2 – 5035 – 000		3	CLIP, CABLE エッジ サドル	
93	XA9 – 0342 – 000		2	SCREW, STEPPED, M3X3.5 ダンピス	
94	FS6 – 0701 – 000		1	GEAR, 15T 15T ギア	
95	FS6 – 0702 – 000		1	GEAR, 16T/PULLEY, 20T 16T ギア /20T プーリ	
96	FS6 – 0703 – 000		1	PULLEY, 20T 20T プーリ	
97	FS6 – 0704 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
98	FS6 – 2454 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
99	FS6 – 2457 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
100	FS6 – 2458 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
101	WT2 – 5026 – 000		2	CLIP, CABLE クランプ	RDF – G1/RF – G1
	WT2 – 5026 – 000		3	CLIP, CABLE クランプ	DADF – A1
102	FF3 – 0434 – 000		1	HOLDER J, SENSING センサ ホルダ (J)	
103	WT2 – 5041 – 000		3	TIE, CABLE ソクセン バンド	
104	WG8 – 5206 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, SG206 フォトインタラプタ	S7 J304
105	FH7 – 7326 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S11 J215
106	FF5 – 5202 – 000		1	FLAPPER, SEPARATION ブンリ フラッパ	
106A	FB3 – 5622 – 000		4	SPONGE, SEPARATION ブンリ スポンジ	
106B	FB3 – 5623 – 000		4	SHEET, SEPARATION ブンリ シート	
107	XF9 – 0376 – 000		1	BELT, TIMING, 140T タイミング ベルト	RDF – G1/RF – G1
	XF9 – 0674 – 000		1	BELT, TIMING, 140T タイミング ベルト	DADF – A1
110	FF2 – 5779 – 000		1	PLATE サブ ソクバン	
111	XF9 – 0588 – 000		1	BELT, TIMMING, 44T タイミング ベルト	
112	FB3 – 5681 – 000		1	FLANGE C フランジ (C)	
113	FB3 – 5682 – 000		1	FLANGE D フランジ (D)	
114	FF5 – 5198 – 000		1	PLATE, STOP, WOODRUFF ハンゲツ ストッパ	
114A	FB3 – 5687 – 000		1	SPONGE, DAMPER ボウシン スポンジ	
115	FB3 – 5677 – 000		1	COLLAR 2, RETAINING スラスト ストッパ (2)	
116	FH6 – 1266 – 000		1	MOTOR, DC23V ブンリ モータ	M1 J12
117	FB3 – 5672 – 000		1	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	
118	XA9 – 0688 – 000		1	SCREW,M2X12 アロック ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 – 119	XD9 – 0104 – 000		6	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
120	VS1 – 5057 – 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J216,217
121	FS1 – 1510 – 000		1	BUSHING ブッシング	
122	WE8 – 5496 – 000		1	FERRITE CORE フェライト コア	RDF – G1/RF – G1 A SIZE
123	FB3 – 5717 – 000		1	RAIL, GUIDE ガイド レール	
124	FC1 – 1304 – 000		1	PLATE, TRAY POSITIONING トレイ イチギメ バン	
125	WG8 – 5362 – 000		2	IC, TLP1241, PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S4,5 J214,206
126	XF9 – 0313 – 000		1	BELT, TIMING, 80T タイミング ベルト	RDF – G1/RF – G1
	XF9 – 0671 – 000		1	BELT, TIMING, 80T タイミング ベルト	DADF – A1
127	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	RDF – G1/RF – G1 J203
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DADF – A1 J203
128	FS5 – 9439 – 000		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	RDF – G1/RF – G1
129	WT2 – 5444 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
501	XB1 – 2300 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XD2 – 2100 – 402		2	RING,GRIP グリップ リング	
503	XD2 – 2100 – 302		1	RING,GRIP グリップ リング	RDF – G1/RF – G1
504	XB1 – 2300 – 409		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
505	XB1 – 2400 – 609		17	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XD2 – 1100 – 502		7	RING,E E リング	
507	XD2 – 2100 – 802		3	RING,GRIP グリップ リング	
508	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
509	XB1 – 2300 – 309		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X3 バインド ネジ	RDF – G1/RF – G1
510	XB1 – 2400 – 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
512	XB6 – 7300 – 409		1	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	
513	XD3 – 1300 – 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
514	XD2 – 1100 – 322		5	RING,E E リング	
515	XD2 – 1100 – 402		3	RING,E E リング	
516	XD3 – 1300 – 122		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
517	XB1 – 2301 – 009		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X10 バインド ネジ	
518	XB6 – 7400 – 609		1	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 – 519	XB7 – 2100 – 309		3	NUT,HEX,M3 ロッカクナット	
520	XB1 – 2300 – 305		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X3 バインドネジ	
521	XB4 – 7300 – 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインドタッピンネジ	DADF – A1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.0 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P16 RIGHT PAPER DELIVERY ASSEMBLY (RDF-G1/RF-G1)
右排紙部（RDF-G1／RF-G1）

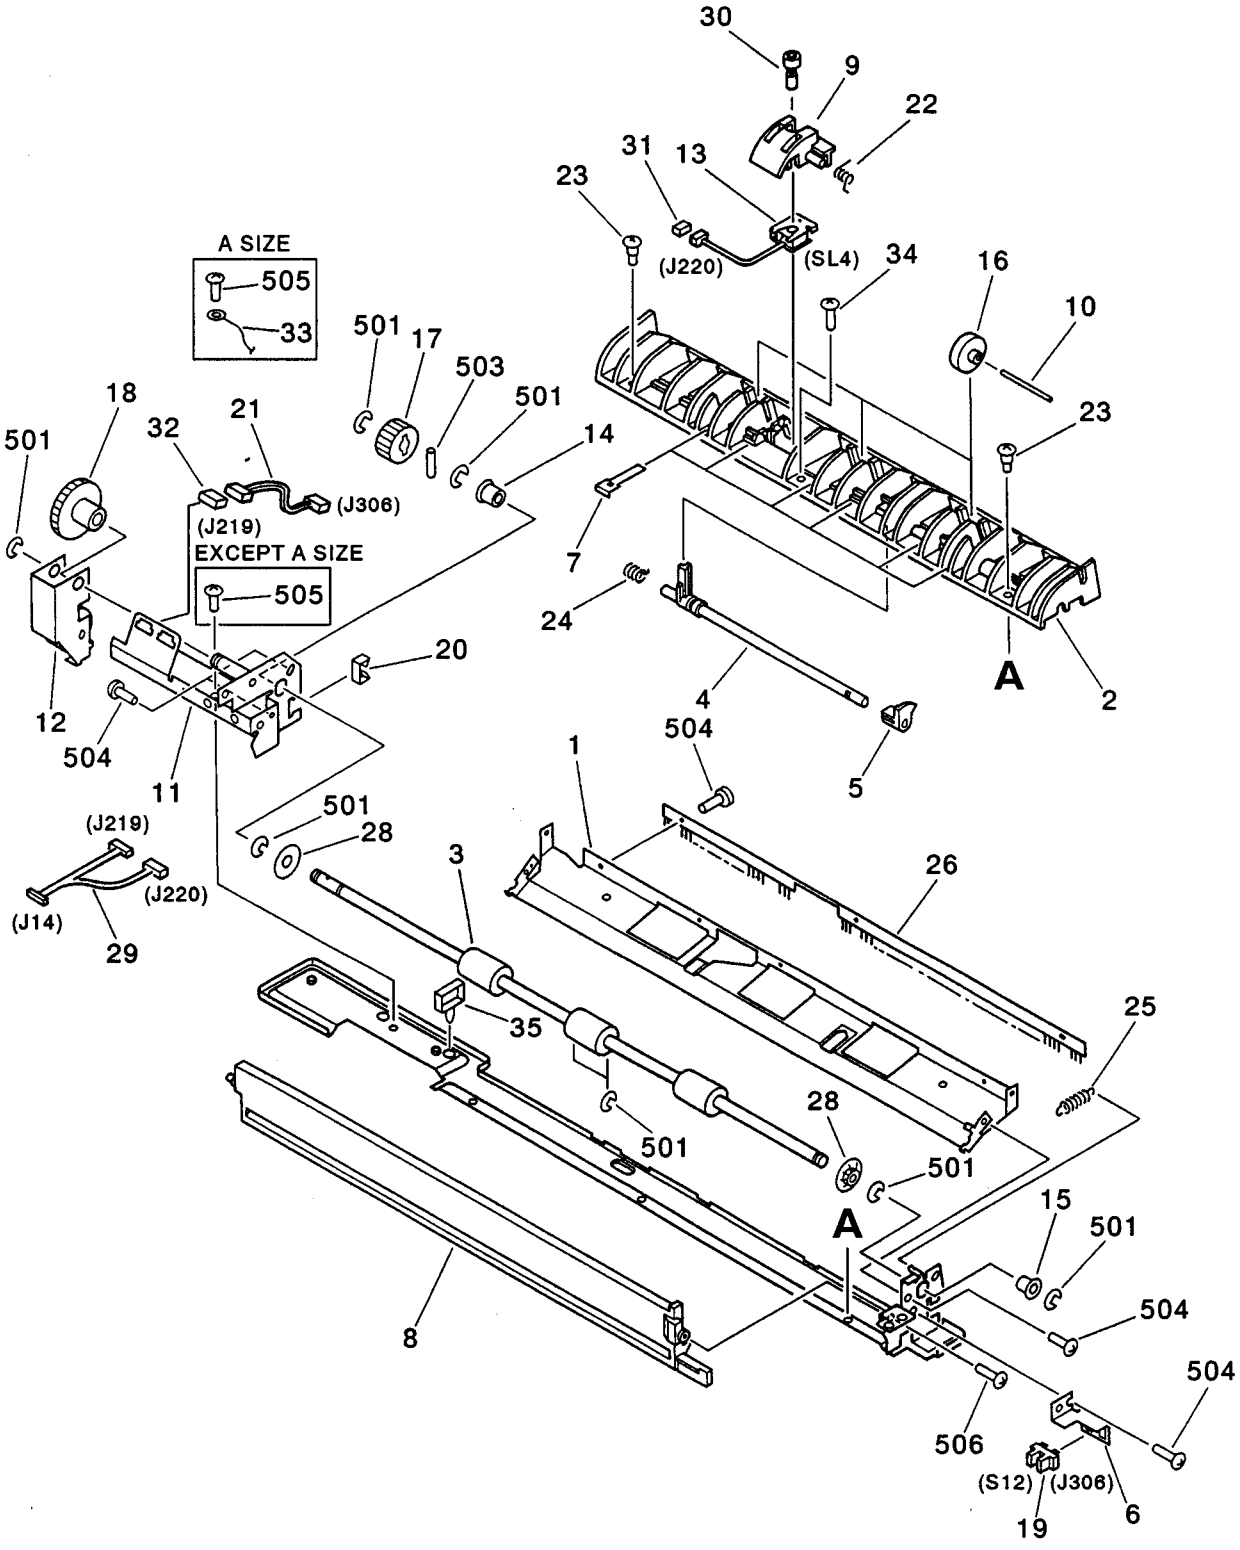

NOTE : This assembly does not include the part shown with key No. 30.

注 ： このユニットに、 Key No. 30の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P16 –	FG5 – 7290 – 100		1	RIGHT PAPER DELIVERY ASSEMBLY ミギ ハイシ ブ	RDF – G1/RF – G1 EXCEPT A SIZE
	FG5 – 7295 – 000		1	RIGHT PAPER DELIVERY ASSEMBLY ミギ ハイシ ブ	RDF – G1/RF – G1 A SIZE
1	FB3 – 5724 – 000		1	GUIDE, UPPER, DELIVERY ハイシ ウエ ガイド	
2	FB3 – 5727 – 000		1	GUIDE, LOWER, DELIVERY ハイシ シタ ガイド	
3	FB3 – 5728 – 000		1	ROLLER, DELIVERY ハイシ ローラ	
4	FB3 – 5729 – 000		1	LEVER, DELIVERY SENSOR ハイシ センサ レバー	
5	FB3 – 5730 – 000		1	FLAG, SENSOR ハイシ センサ フラグ	
6	FB3 – 5731 – 000		1	MOUNT, SENSOR ハイシ センサ シバン	
7	FB3 – 5732 – 000		6	SPRING, LEAF イタ バネ	
8	FB3 – 5734 – 000		1	SCRAPER スクレーパ	
9	FB3 – 5735 – 000		1	COVER, STAMP スタンプ カバー	
10	FC1 – 1273 – 000		3	ROD ハンテン コロ ジク	
11	FF5 – 5193 – 000		1	SIDE PLATE, REAR, DELIVERY ハイシ ウシロ ソクバン	
12	FF5 – 5194 – 000		1	MOUNT, GEAR, SWING ヨウドウ ギア シバン	
13	FH7 – 5654 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL4 J220
14	FS1 – 1401 – 000		1	BUSHING ブッシング	
15	FS1 – 1569 – 000		1	BUSHING ブッシング	
16	FS5 – 6474 – 000		3	ROLLER, DELIVERY ハイシ コロ	
17	FS6 – 0689 – 000		1	GEAR, 17T 17T ギア	
18	FS6 – 0690 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
19	WG8 – 5362 – 000		1	IC, TLP1241, PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S12 J306
20	WT2 – 5035 – 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
21	FG2 – 7568 – 000		1	CABLE, SENSOR 2 CONNECTING ハイシ センサ 2 チュウケイ ソクセン	J219,306
22	FS6 – 2451 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
23	FS5 – 9438 – 000		2	SCREW,STEPPED ダンビス	
24	FS6 – 2462 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
25	FS6 – 2450 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
26	FB3 – 5740 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE, F ジョデンシン (マエ)	
28	FS5 – 6477 – 000		2	FLANGE フランジ	
29	FG2 – 7567 – 000		1	CABLE, DELIVERY ハイシ ソクセン	J14,219,220

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P16 – 30	FB3 – 5744 – 000		1	STAMP スタンプ	SEE NOTE
31	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J220
32	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J219
33	FF3 – 1291 – 000		1	WIRE, GROUNDING アースセン	A SIZE
34	FS5 – 9439 – 000		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインドネジ	
35	WT2 – 0507 – 000		2	CLAMP クランプ	
501	XD2 – 1100 – 502		8	RING,E E リング	
503	XD3 – 2200 – 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
504	XB1 – 2300 – 409		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインドネジ	
505	XB1 – 2400 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインドネジ	
506	XB1 – 2300 – 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインドネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P16A RIGHT PAPER DELIVERY ASSEMBLY (DADF-A1)
右排紙部 (DADF-A1)

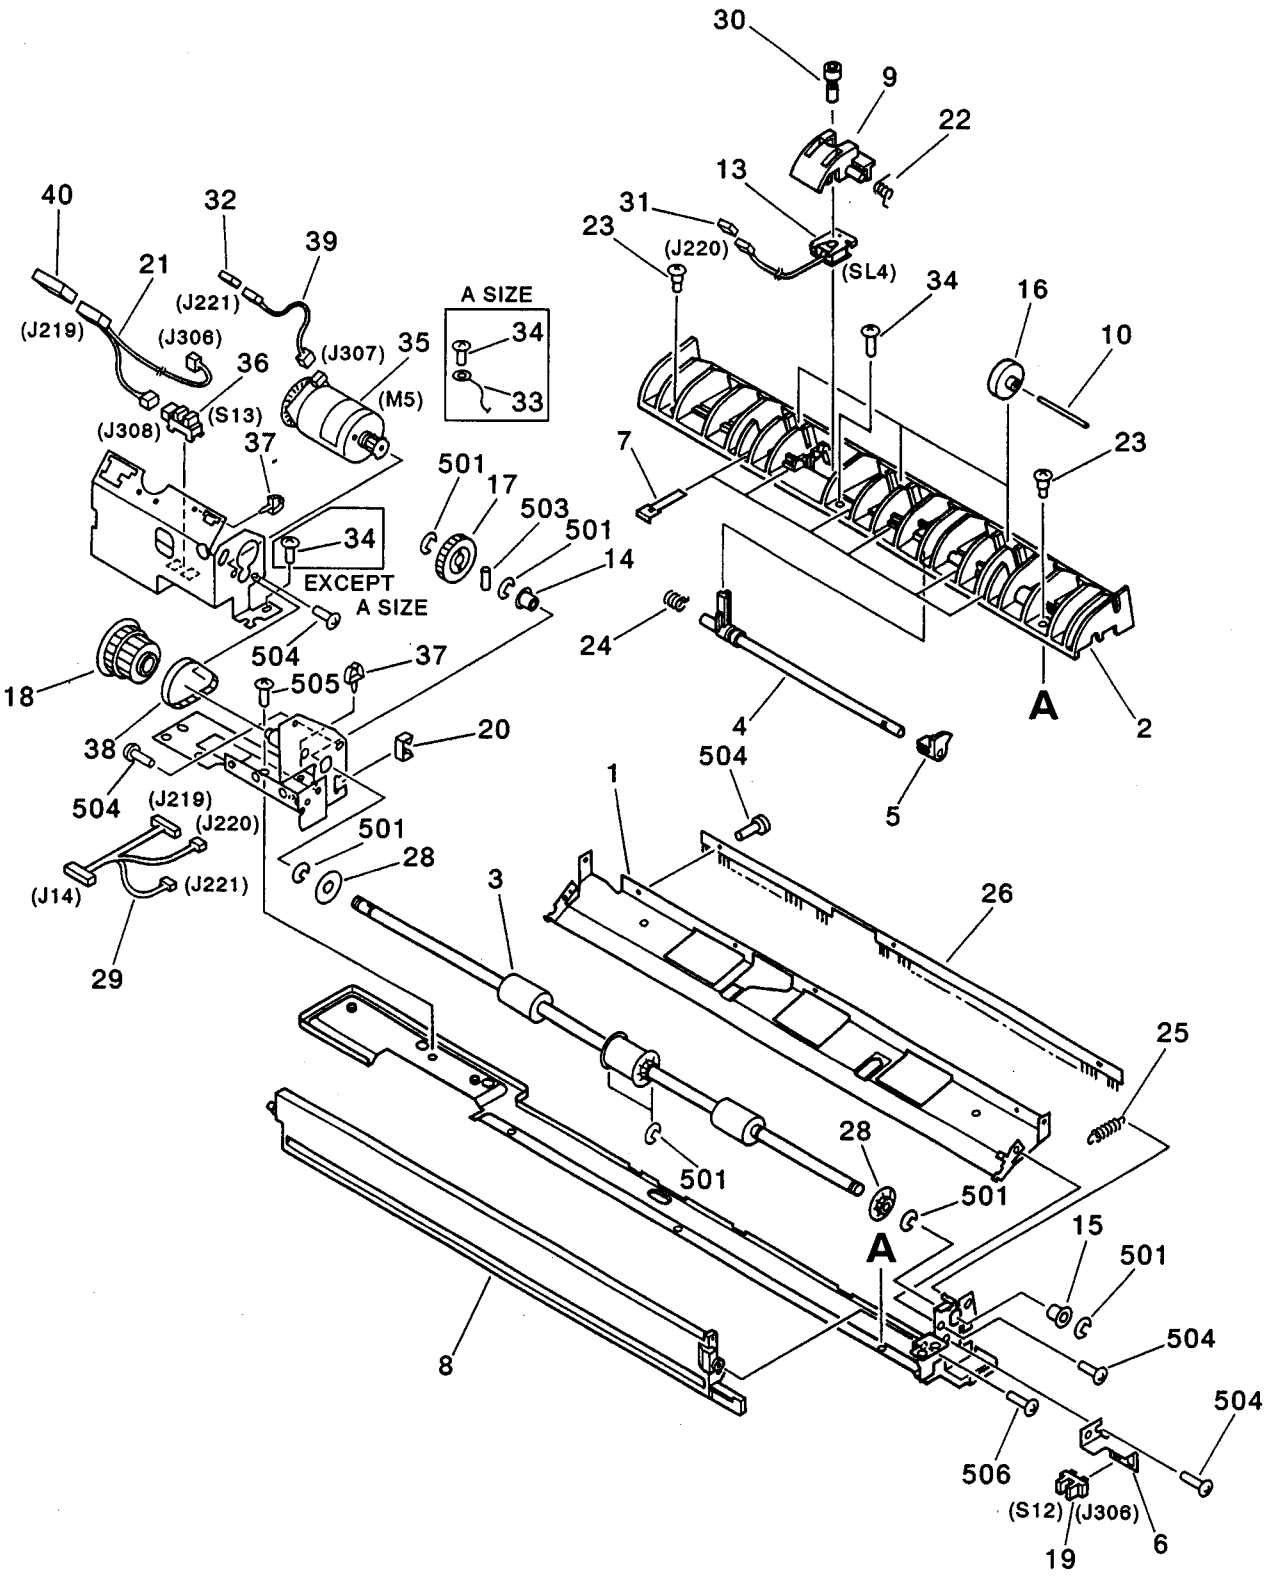

NOTE : This assembly does not include the part shown with key No. 30.

注 : このユニットに、 Key No. 30の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.0 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P16A –	FG6 – 2049 – 000		1	RIGHT PAPER DELIVERY ASSEMBLY ミギ ハイシ ブ	DADF – A1 EXCEPT A SIZE
	FG6 – 2174 – 000		1	RIGHT PAPER DELIVERY ASSEMBLY ミギ ハイシ ブ	DADF – A1 A SIZE
1	FB3 – 5724 – 000		1	GUIDE, UPPER, DELIVERY ハイシ ウエ ガイド	
2	FB3 – 5727 – 000		1	GUIDE, LOWER, DELIVERY ハイシ シタ ガイド	
3	FB4 – 6990 – 000		1	ROLLER, DELIVERY ハイシ ローラ	
4	FB3 – 5729 – 000		1	LEVER, DELIVERY SENSOR ハイシ センサ レバー	
5	FB3 – 5730 – 000		1	FLAG, SENSOR ハイシ センサ フラグ	
6	FB3 – 5731 – 000		1	MOUNT, SENSOR ハイシ センサ シバン	
7	FB3 – 5732 – 000		6	SPRING, LEAF イタ バネ	
8	FB3 – 5734 – 000		1	SCRAPER スクレーパ	
9	FB3 – 5735 – 000		1	COVER, STAMP スタンプ カバー	
10	FC1 – 1273 – 000		3	ROD ハンテン コロ ジク	
13	FH7 – 5654 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL4 J220
14	FS1 – 1401 – 000		1	BUSHING ブッシング	
15	FS1 – 1569 – 000		1	BUSHING ブッシング	
16	FS5 – 6474 – 000		3	ROLLER, DELIVERY ハイシ コロ	
17	FS7 – 0282 – 000		1	GEAR, 21T 21T ギア	
18	FS7 – 0283 – 000		1	GEAR, 21T/PULLEY, 42T 21T ギア/42T プーリ	
19	WG8 – 5362 – 000		1	IC, TLP1241, PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S12 J306
20	WT2 – 5035 – 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
21	FG2 – 9559 – 000		1	CABLE, SENSOR ハイシ チュウケイ ソクセン	J219,306,308
22	FS6 – 2451 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
23	FS5 – 9438 – 000		2	SCREW,STEPPED ダンビス	
24	FS6 – 2462 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
25	FS6 – 2450 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
26	FB3 – 5740 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE, F ジョデンシン (マエ)	
28	FS5 – 6477 – 000		2	FLANGE フランジ	
29	FG2 – 9557 – 000		1	CABLE, DELIVERY ハイシ ソクセン	J14,219,220,221
30	FB3 – 5744 – 000		1	STAMP スタンプ	SEE NOTE
31	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J220

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P16A – 32	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J221
33	FF3 – 1291 – 000		1	WIRE, GROUNDING アース セン	A SIZE
34	FS5 – 9439 – 000		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
35	FH6 – 1437 – 000		1	MOTOR, DC24V DC モータ	M5 J307
36	FH7 – 7326 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S13 J308
37	WT2 – 0495 – 000		5	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
38	XF9 – 0676 – 000		1	BELT, TIMING, 53T タイミング ベルト	
39	FG2 – 9924 – 000		1	CABLE, MOTOR ハイシ モータ ソクセン	J221,307
40	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J219
501	XD2 – 1100 – 502		7	RING,E E リング	
503	XD3 – 2200 – 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
504	XB1 – 2300 – 409		12	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
505	XB1 – 2400 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XB1 – 2300 – 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.0 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P20 PAPER FEED MOTOR ASSEMBLY
搬送モータ部

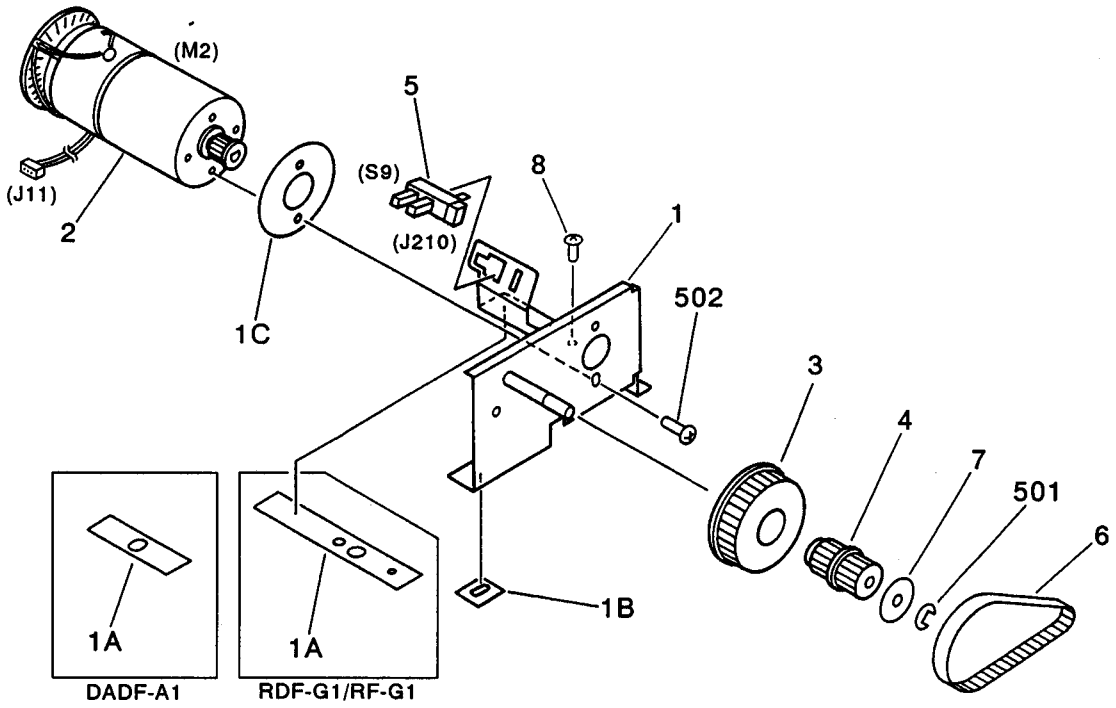

NOTE : This assembly does not include the part shown with key No. 8.

注 ： このユニットに、 Key No. 8の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P20 –	FG5 – 7280 – 000		1	PAPER FEED MOTOR ASSEMBLY ハンソウ モータ ブ	RDF – G1/RF – G1
	FG6 – 2173 – 000		1	PAPER FEED MOTOR ASSEMBLY ハンソウ モータ ブ	DADF – A1
1	FF2 – 7860 – 000		1	MOUNT, MOTOR モータ トリツケ ダイ	RDF – G1/RF – G1
	FF5 – 7809 – 000		1	MOUNT, MOTOR モータ トリツケ ダイ	DADF – A1
1A	FC1 – 1352 – 000		1	SHEET, RUBBER 1 ゴム シート 1	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 7014 – 000		1	SHEET, 1 シート (1)	DADF – A1
1B	FC1 – 1353 – 000		1	SHEET, RUBBER 2 ゴム シート 2	
1C	FC1 – 1354 – 000		1	SHEET, RUBBER 3 ゴム シート 3	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 7015 – 000		1	SHEET, RUBBER, 3 ゴム シート (3)	DADF – A1
2	FF2 – 5777 – 000		1	MOTOR, DC23V モータ	RDF – G1/RF – G1 M2 J11
	FF5 – 7811 – 000		1	MOTOR, DC24V モータ	DADF – A1 M2 J11
3	FS2 – 3643 – 000		1	PULLEY, 1 プーリ (1)	
4	FS2 – 3644 – 000		1	PULLEY, 2 プーリ (2)	
5	FH7 – 7236 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, GP1A34A1 フォトインタラプタ	S9 J210
6	XF9 – 0314 – 000		1	FLAT BELT, TIMING, 90T タイミング ベルト	RDF – G1/RF – G1
	XF9 – 0672 – 000		1	BELT, TIMING, 92T タイミング ベルト	DADF – A1
7	FC1 – 6220 – 000		1	WASHER, PULLEY プーリ ワッシャ	
8	FS5 – 9439 – 000		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	SEE NOTE
501	XD2 – 1200 – 502		1	RING,E E リング	
502	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	RDF – G1/RF – G1
	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	DADF – A1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE P21 BELT DRIVE MOTOR ASSEMBLY
ベルトモータ部

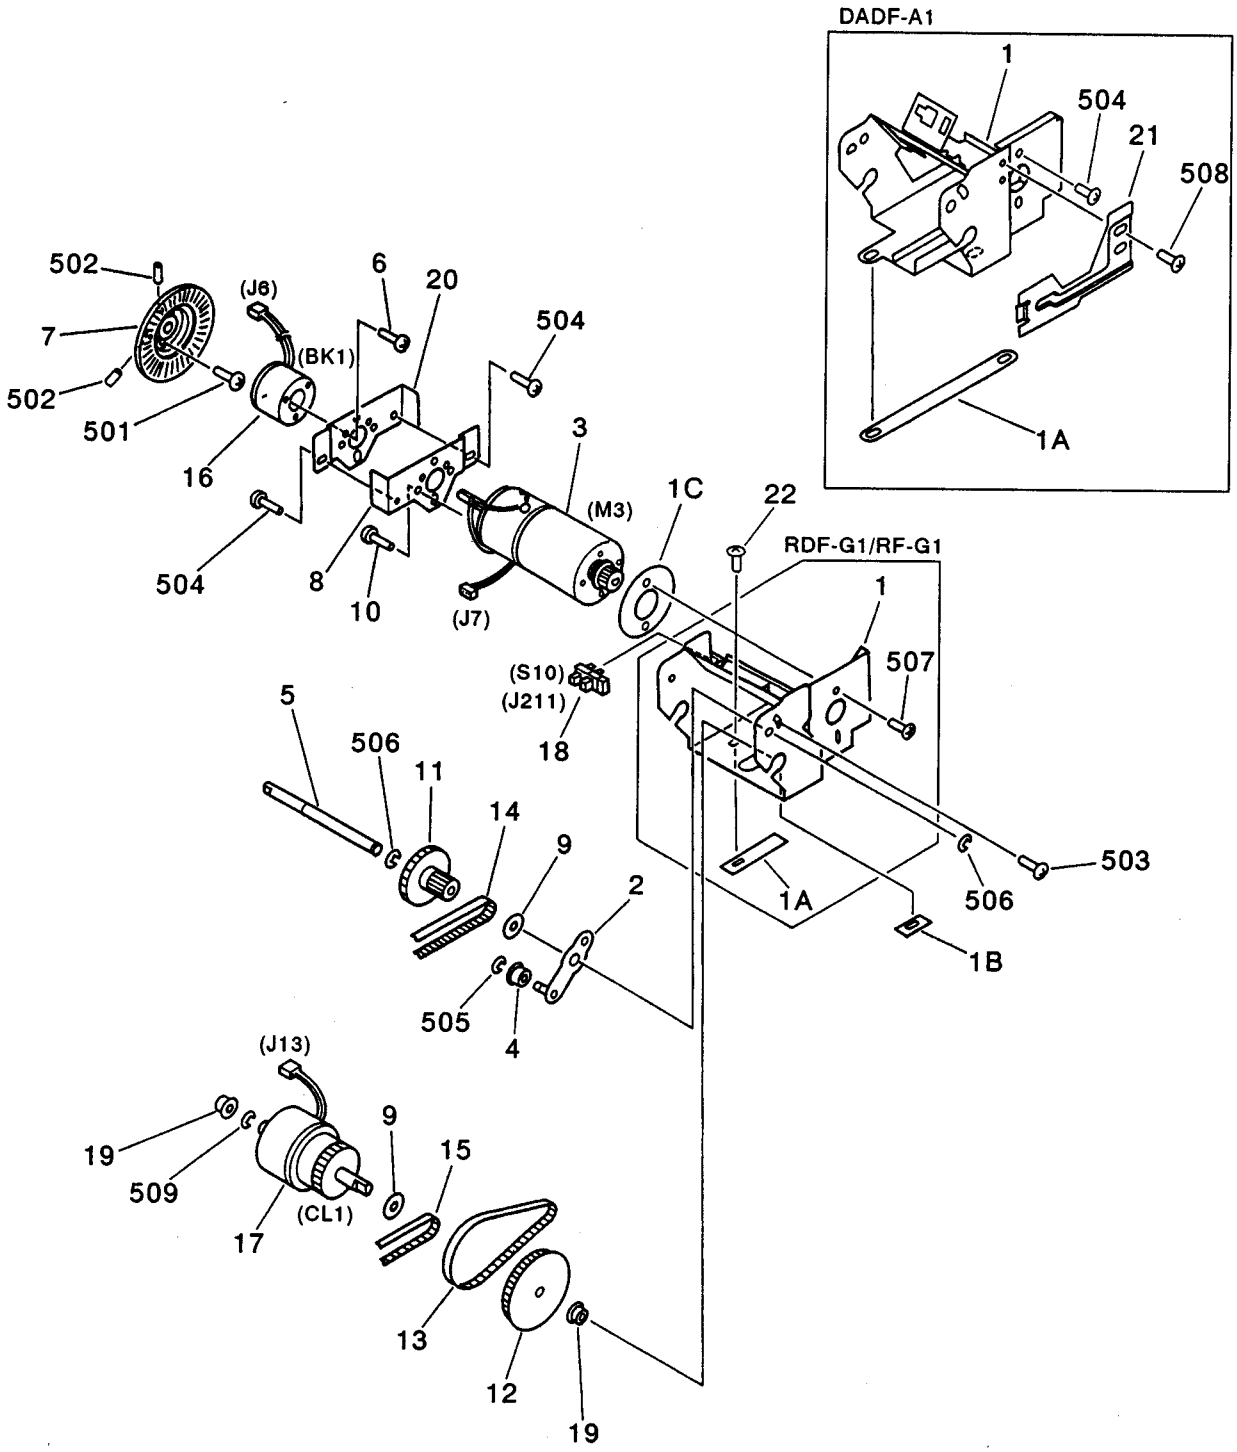

NOTE : This assembly does not include the parts shown with key No. 21, 22 and 508.

注 ： このユニットに、 Key No. 21, 22, 508の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P21 –	FG5 – 7269 – 000		1	BELT DRIVE MOTOR ASSEMBLY ベルト モータ ブ	RDF – G1/RF – G1
	FG6 – 2172 – 000		1	BELT DRIVER MOTOR ASSEMBLY ベルト モータ ブ	DADF – A1
1	FF2 – 7854 – 000		1	MOUNT, MOTOR モータ トリツケ バン	RDF – G1/RF – G1
	FF5 – 7806 – 000		1	MOUNT, MOTOR モータ トリツケ バン	DADF – A1
1A	FC1 – 6197 – 000		1	SHEET, RUBBER 1 ゴム シート 1	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 7016 – 000		1	DAMPER ダンパ	DADF – A1
1B	FC1 – 6198 – 000		1	SHEET, RUBBER 2 ゴム シート 2	
1C	FC1 – 1354 – 000		1	SHEET, RUBBER 3 ゴム シート 3	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 7015 – 000		1	SHEET, RUBBER, 3 ゴム シート (3)	DADF – A1
2	FF2 – 7855 – 000		1	PLATE, CLUTCH TENSIONING クラッチ テンショナ	
3	FF5 – 5190 – 000		1	MOTOR, DC23V モータ	RDF – G1/RF – G1 M3 J7
	FH6 – 1603 – 000		1	MOTOR, DC24V モータ	DADF – A1 M3 J7
4	FC1 – 6191 – 000		1	PULLEY プーリ	
5	FC1 – 6193 – 000		1	SHAFT クラッチ アイドラ ジク	
6	FA2 – 9388 – 000		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 バインド ネジ	
7	FA6 – 5887 – 000		1	DISK, CLOCK クロック エンバン	
8	FA6 – 5888 – 000		1	MOUNT, BRAKE ブレーキ トリツケ ダイ	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 6995 – 000		1	MOUNT, BRAKE, 1 ブレーキ トリツケ ダイ (1)	DADF – A1
9	FC1 – 6220 – 000		2	WASHER, PULLEY プーリ ワッシャ	
10	FA6 – 5892 – 000		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインド ネジ	RDF – G1/RF – G1
	XA9 – 1009 – 000		2	SCREW,FLAT HEAD,M3X8 トクヒラ ネジ	DADF – A1
11	FS4 – 0172 – 000		1	GEAR, 40T/PULLEY, 16T 40T ギア/16T プーリ	
12	FS2 – 3642 – 000		1	PULLEY, IDLER アイドラ プーリ	
13	XF9 – 0421 – 000		1	FLAT BELT, TIMING, 89T タイミング ベルト	
14	XF9 – 0422 – 000		1	FLAT BELT, TIMING, 100T タイミング ベルト	RDF – G1/RF – G1
	XF9 – 0673 – 000		1	BELT, TIMING, 100T タイミング ベルト	DADF – A1
15	XF9 – 0423 – 000		1	FLAT BELT, TIMING, 170T タイミング ベルト	RDF – G1/RF – G1
	XF9 – 0675 – 000		1	BELT, TIMING, 170T タイミング ベルト	DADF – A1
16	FH7 – 5363 – 000		1	BRAKE, ELECTROMAGNETIC デンジ ブレーキ	BK1 J6
17	FH7 – 5403 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL1 J13

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P21 – 18	FH7 – 7236 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, GP1A34A1 フォトインタラプタ	S10 J211
19	FS1 – 1508 – 000		2	BUSHING ブッシング	
20	FA6 – 5888 – 000		1	MOUNT, BRAKE ブレーキ トリツケ ダイ	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 6996 – 000		1	MOUNT, BRAKE, 2 ブレーキ トリツケ ダイ (2)	DADF – A1
21	FB4 – 7017 – 000		1	PLATE ホキョウ バン	DADF – A1 SEE NOTE
22	FE6 – 3072 – 000		3	SCREW,TP,M4X8 TP ネジ	SEE NOTE
501	XB4 – 7200 – 509		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M2X5 バインド タッピン ネジ	
502	XB6 – 2400 – 408		2	SETSCREW,M4X4 ロッカク アナツキ トメネジ	
503	XB6 – 7300 – 509		1	SCREW,TP,M3X5 TP ネジ	
504	XB6 – 7400 – 609		2	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	RDF – G1/RF – G1
	XB6 – 7400 – 609		4	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	DADF – A1
505	XD2 – 1100 – 322		1	RING,E E リング	
506	XD2 – 1100 – 502		2	RING,E E リング	
507	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	RDF – G1/RF – G1
508	XB6 – 7400 – 609		2	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	DADF – A1 SEE NOTE
509	XD2 – 1100 – 402		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE P31 UPPER PAPER GUIDE ASSEMBLY
上ガイド部

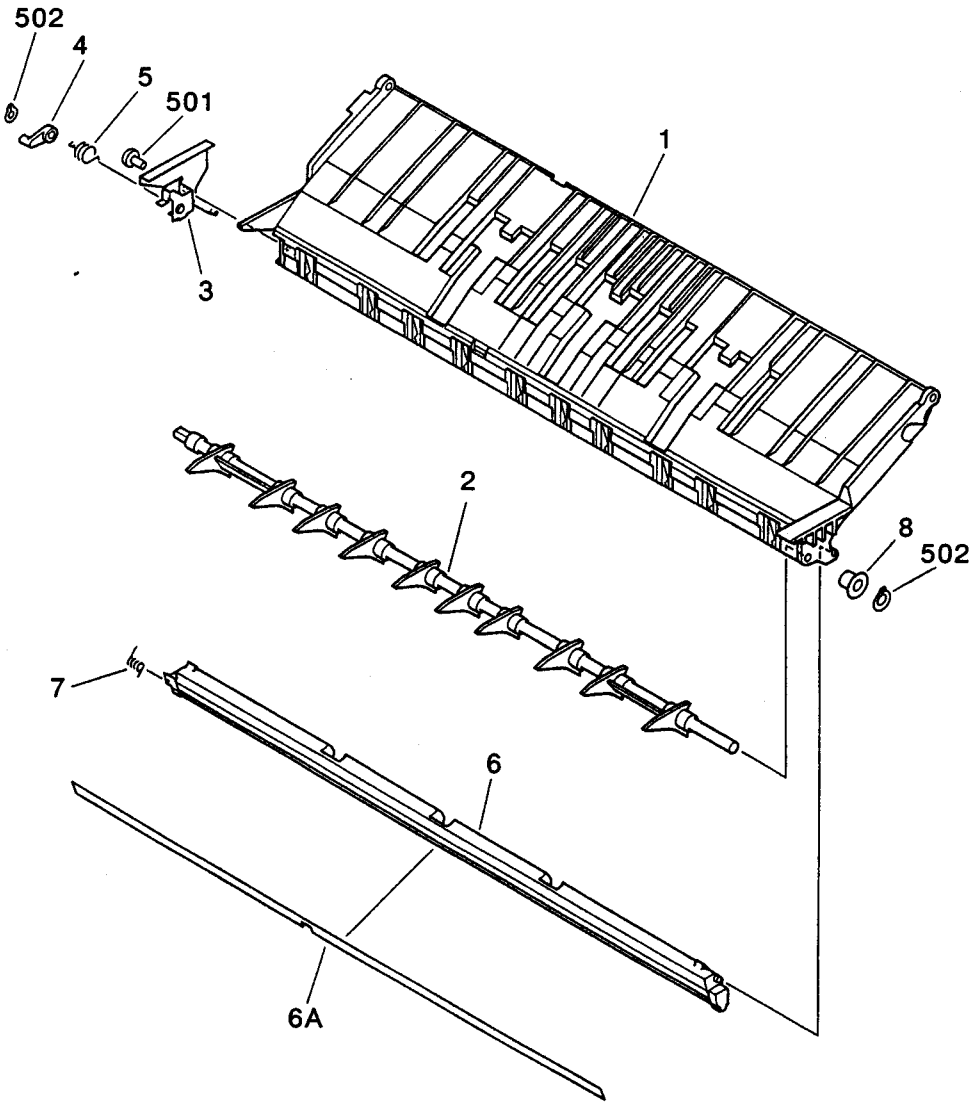

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P31 –	FG5 – 7273 – 000		1	UPPER PAPER GUIDE ASSEMBLY ウエ ガイド ブ	
1	FB3 – 5624 – 000		1	GUIDE, UPPER ウエ ガイド	
2	FB3 – 5659 – 000		1	FLAPPER, REVERSE ハンテン フラッパ	
3	FF5 – 5180 – 000		1	PLATE, FLAPPER, MOUNTING フラッパ シバン	
4	FC1 – 1277 – 020		1	ARM, FLAPPER フラッパ アーム	
5	FC1 – 1319 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
6	FF5 – 5189 – 000		1	GUIDE, FRONT REGISTRATION レジスト マエ ガイド	
6A	FB3 – 5667 – 000		1	MYLAR, REGIST. GUIDE FRONT レジスト マエ ガイド マイラ	
7	FB3 – 5671 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
8	FS5 – 1628 – 000		1	BUSHING ブッシング	
501	XB4 – 7300 – 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
502	XD2 – 2100 – 402		2	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE P32 LOWER PAPER GUIDE ASSEMBLY
下ガイド部

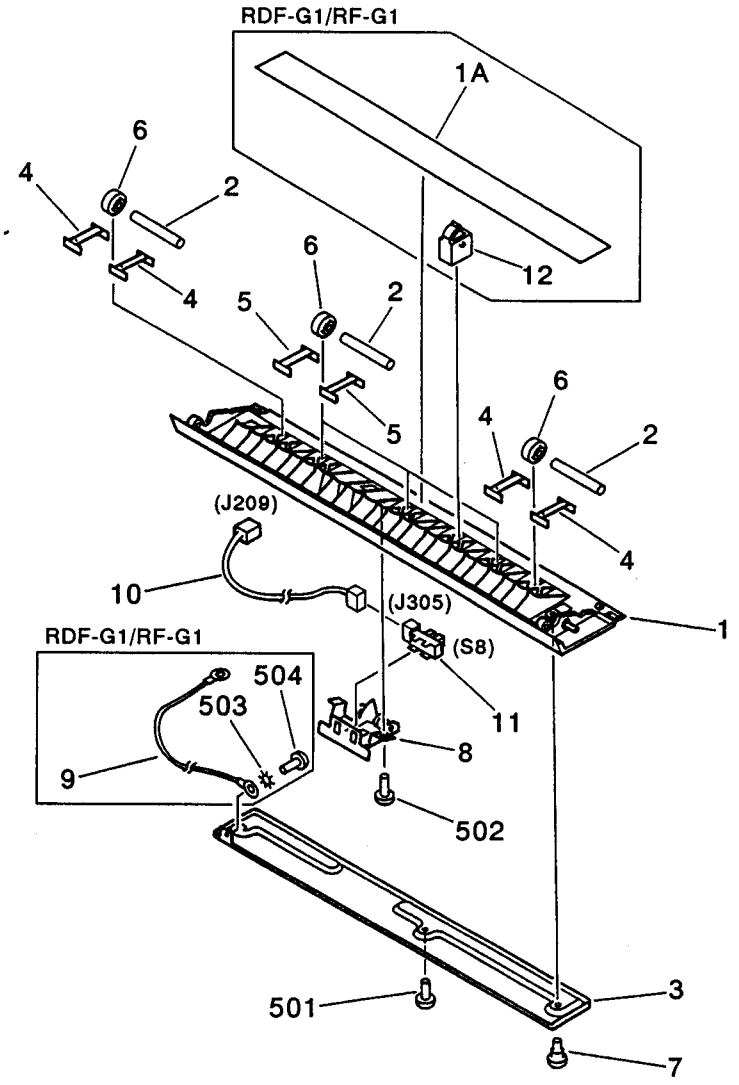

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P32 –	FG2 – 4952 – 000		1	LOWER PAPER GUIDE ASSEMBLY シタ ガイド ブ	RDF – G1/RF – G1
	FG6 – 2183 – 000		1	LOWER PAPER GUIDE ASSEMBLY シタ ガイド ブ	DADF – A1
1	FF2 – 7862 – 000		1	GUIDE, PAPER, LOWER, 6 シタ ガイド (6)	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 6984 – 000		1	GUIDE, PAPER, LOWER シタ ガイド	DADF – A1
1A	FC1 – 6223 – 000		1	MYLAR, GUIDE, PAPER, LOWER, 6 シタ ガイド マイラ (6)	RDF – G1/RF – G1
2	FC1 – 1273 – 000		5	ROD ハンテン コロ ジク	
3	FC1 – 1320 – 000		1	CROSSMEMBER, LOWER シタ ガイド ステイ	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 6985 – 000		1	PLATE, GUIDE シタ ガイド ステイ	DADF – A1
4	FC1 – 3045 – 000		4	SPRING, LEAF, 1 ハンテン イタ バネ (1)	
5	FC1 – 3046 – 000		6	SPRING, LEAF, 2 ハンテン イタ バネ (2)	
6	FS2 – 6434 – 000		5	ROLLER ハンテン ローラ	
7	FS2 – 9394 – 000		2	SCREW,STEPPED,M3X1.4 ダンビス	RDF – G1/RF – G1
	FS5 – 9563 – 000		2	SCREW,STEPPED,M3X1.4 ダンビス	DADF – A1
8	FF2 – 5776 – 000		1	SENSOR LEVER UNIT センサ レバー ユニット	
9	FF2 – 6011 – 000		1	WIRE, GROUNDING アースセン	RDF – G1/RF – G1
10	FG2 – 3373 – 000		1	SENSOR CONNECTING CABLE ハンテン センサ チュウケイ ソクセン	J209,305
11	WG8 – 5362 – 000		1	IC, TLP1241, PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S8 J305
12	FC1 – 6215 – 000		1	GUIDE, LIB, 1 リブ ガイド (1)	RDF – G1/RF – G1
501	XB1 – 2300 – 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	RDF – G1/RF – G1
	XB4 – 7300 – 606		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	DADF – A1
502	XB4 – 7300 – 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
503	XD1 – 4200 – 302		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	RDF – G1/RF – G1
504	XB1 – 2300 – 309		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X3 バインド ネジ	RDF – G1/RF – G1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE P35 SEPARATION ROLLER ASSEMBLY
分離ローラ部

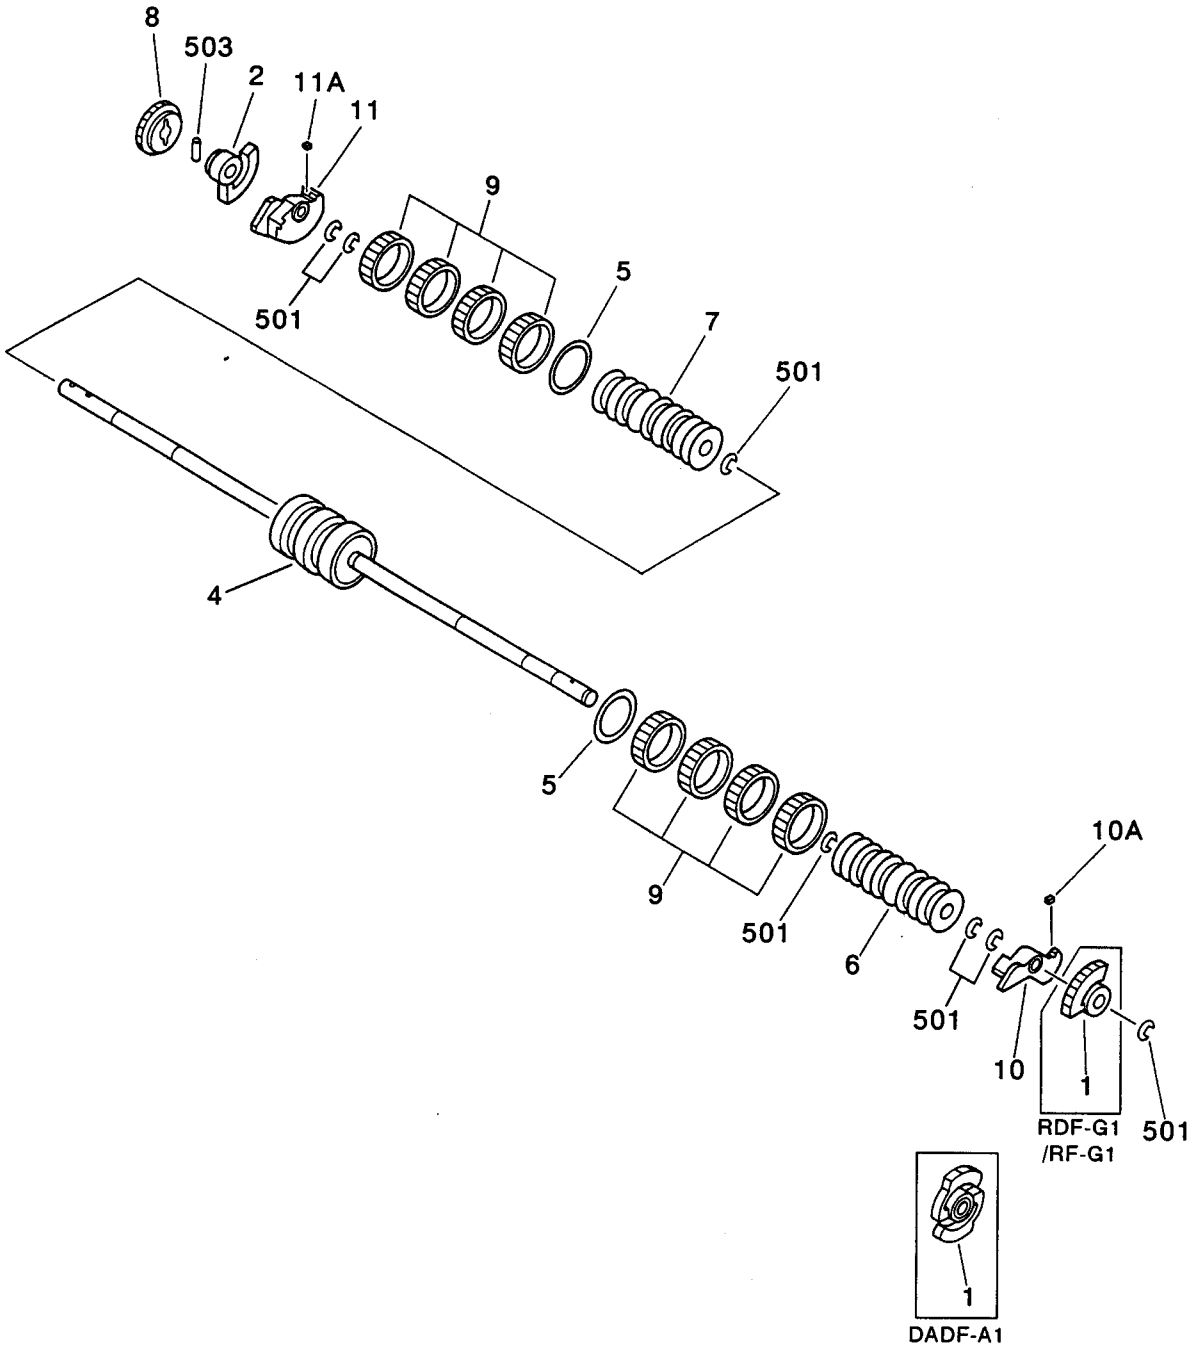

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P35 –	FG5 – 7274 – 000		1	SEPARATION ROLLER ASSEMBLY ブンリ ローラ ブ	RDF – G1/RF – G1
	FG6 – 2176 – 000		1	SEPARATION ROLLER ASSEMBLY ブンリ ローラ ブ	DADF – A1
1	FB3 – 5616 – 040		1	GEAR, 6T 6T ギア	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 6989 – 000		1	GEAR, 8T 8T ギア	DADF – A1
2	FB3 – 5617 – 040		1	GEAR, 6T 6T ギア	
4	FF5 – 5207 – 000		1	ROLLER, SEPARATION ブンリ ローラ	
5	FB3 – 5703 – 020		2	ROLLER, 2 ローレット ローラ (2)	
6	FB3 – 5710 – 000		1	ROLLER, DRIVE, 1 クドウ コロ (1)	
7	FB3 – 5711 – 000		1	ROLLER, DRIVE, 2 クドウ コロ (2)	
8	FS6 – 0700 – 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
9	FC2 – 1533 – 000		8	ROLLER ローレット ローラ	RDF – G1/RF – G1
	FB4 – 6991 – 000		8	ROLLER ローレット ローラ	DADF – A1
10	FF5 – 5199 – 000		1	ARM, GUIDE FRONT ガイド アーム (マエ)	
10A	FB3 – 5678 – 000		1	DAMPER ボウシン ゴム	
11	FF5 – 5200 – 000		1	ARM, GUIDE REAR ガイド アーム (ウシロ)	
11A	FB3 – 5678 – 000		1	DAMPER ボウシン ゴム	
501	XD2 – 1100 – 642		8	RING,E E リング	
503	XD3 – 2200 – 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE P40 PAPER SEPARATION ASSEMBLY
分離部

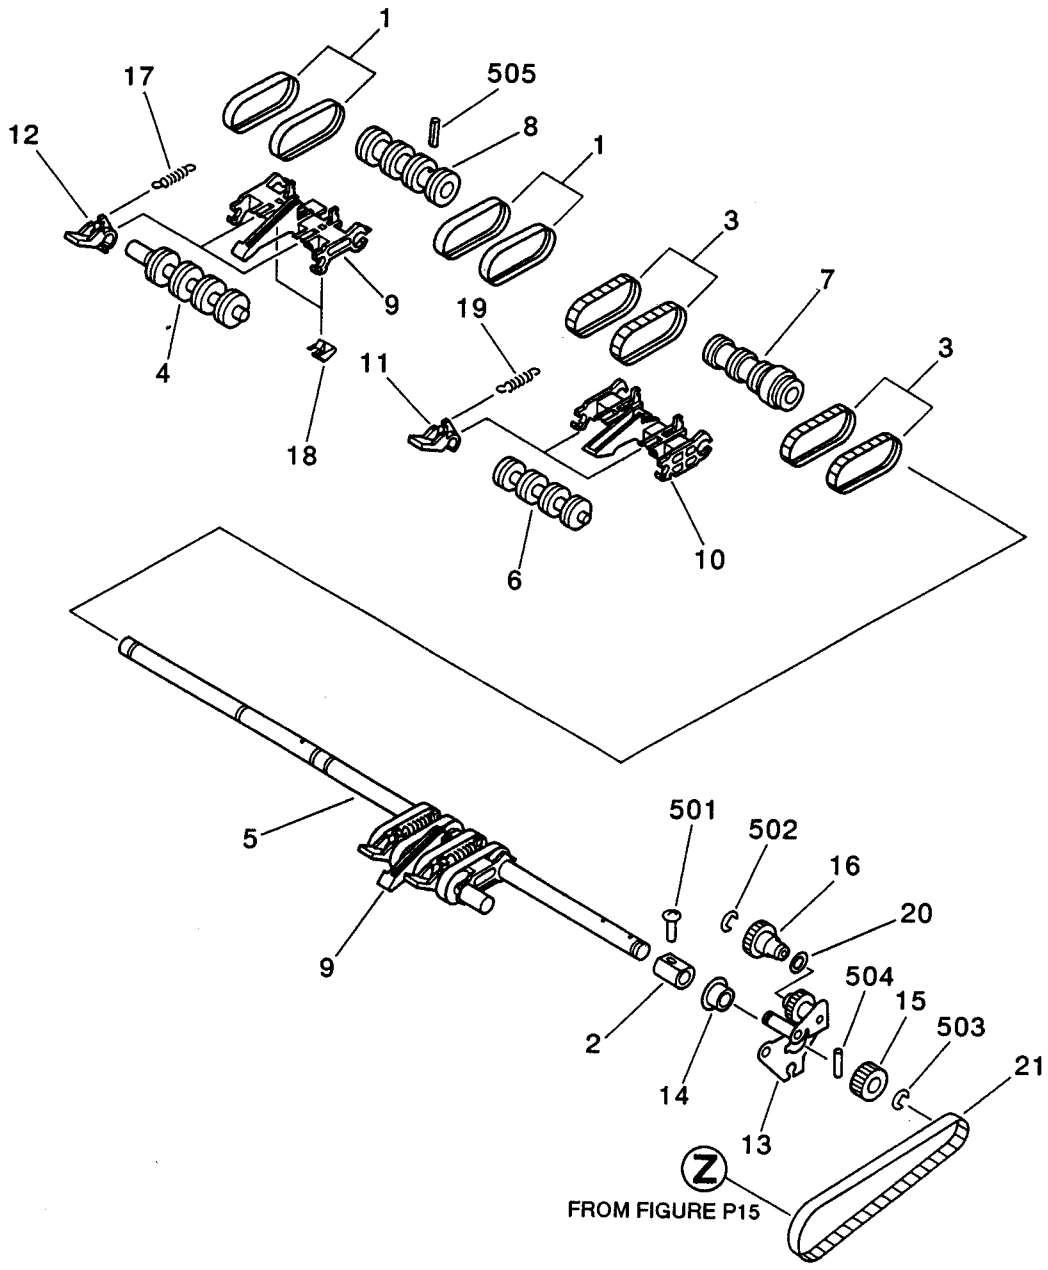

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P40 –	FG5 – 7272 – 000		1	PAPER SEPARATION ASSEMBLY ブンリ ブ	
1	FE6 – 3059 – 000		8	BELT, SEPARATION ブンリ ベルト	
2	FB3 – 5709 – 000		1	COLLAR, RETAINING スラスト ストッパ	
3	FB3 – 5702 – 000		4	BELT, SEPARATION ブンリ ベルト	
4	FB3 – 5704 – 000		2	ROLLER, BELT, SIDE ベルト アイドラ ジク (サイド)	
5	FB3 – 5705 – 000		1	SHAFT, DRIVE, BELT SEPARATION ブンリ ベルト クドウ ジク	
6	FB3 – 5706 – 000		1	ROLLER, BELT, CENTER ベルト アイドラ ジク (センタ)	
7	FB3 – 5707 – 000		1	PULLEY, DRIVE SEP., CENTER ブンリ クドウ プーリ (センタ)	
8	FB3 – 5708 – 000		2	PULLEY, DRIVE SEPARATION, SIDE ブンリ クドウ プーリ (サイド)	
9	FB3 – 5713 – 000		2	BRACKET, SEPARATION, SIDE ブンリ ブラケット (サイド)	
10	FB3 – 5714 – 000		1	BRACKET, SEPARATION, CENTER ブンリ ブラケット (センタ)	
11	FB3 – 5715 – 000		2	ARM, BRACKET, CENTER ブラケット カアツ アーム (センタ)	
12	FB3 – 5716 – 000		4	ARM, BRACKET, SIDE ブラケット カアツ アーム (サイド)	
13	FF5 – 5188 – 000		1	SIDE PLATE, SEPARATION ブンリ ホジョ ソクバン	
14	FS1 – 1510 – 000		1	BUSHING ブッシング	
15	FS3 – 0137 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
16	FS6 – 0706 – 000		1	GEAR, 16T/PULLEY, 15T 16T ギア/15T プーリ	
17	FS6 – 2452 – 000		4	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
18	FB3 – 5719 – 000		4	SPRING, LEAF イタ バネ	
19	FS6 – 2459 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
20	FB3 – 5683 – 000		1	FLANGE フランジ	
21	XF9 – 0594 – 000		1	BELT, TIMMING, 132T タイミング ベルト	
501	XB1 – 2300 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XD2 – 1100 – 502		1	RING,E E リング	
503	XD2 – 1100 – 642		1	RING,E E リング	
504	XD3 – 2200 – 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
505	XD3 – 1200 – 102		2	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE P90 INDICATOR PCB ASSEMBLY
表示回路基板

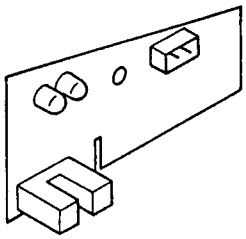

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P90 –	FG2 – 5001 – 000		1	INDICATOR PCB ASSEMBLY ヒョウジ カイロ キバン	
J101	VS1 – 5164 – 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
J102	VS1 – 0848 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
LED101	WG1 – 5115 – 000		1	LED, MPG3338S LED	
LED102	WG1 – 5115 – 000		1	LED, MPG3338S LED	
PI101	WG8 – 5255 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	
R101	VR5 – 3680 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W テイコウ	
R102	VR5 – 3680 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/4W テイコウ	
R103	VR5 – 3680 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/4W テイコウ	
SP 1	VT2 – 5016 – 015		1	SPACER, LED, LS – 15 – 15 LED スペーサ	
SP 2	VT2 – 5016 – 015		1	SPACER, LED, LS – 15 – 15 LED スペーサ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P92 RDF CONTROLLER PCB ASSEMBLY (RDF-G1/RF-G1)
RFコントローラ回路基板（RDF-G1／RF-G1）

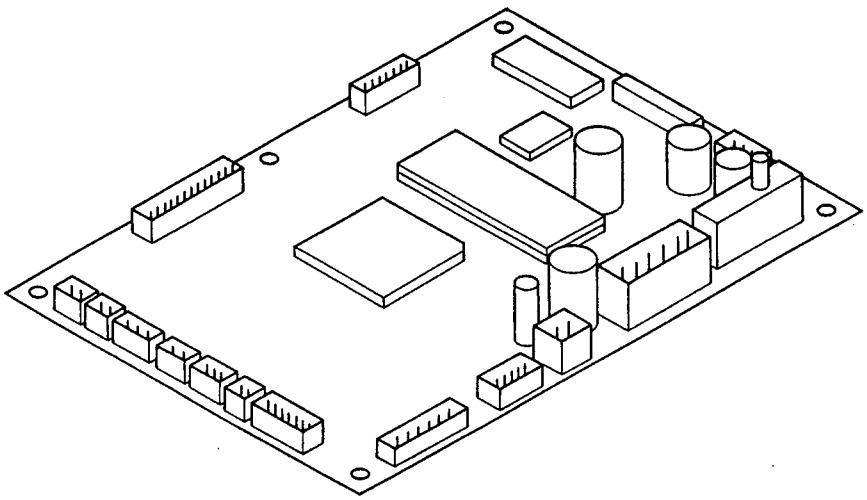

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 –	FG2 – 7563 – 030		1	RDF CONTROLLER PCB ASSEMBLY RF コントローラ カイロ キバン	RDF – G1/RF – G1
C 1	VC5 – 9610 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C 3	VC5 – 9610 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C 4	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 5	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 6	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 7	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 8	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 9	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 10	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 11	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 12	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 13	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 14	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 15	VW4 – 2234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 16	VW4 – 2234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 17	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 18	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 19	VW4 – 2234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 20	VW4 – 2234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 21	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 22	VC6 – 3450 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 35V コンデンサ	
C 23	VC6 – 3450 – 477		1	CAPACITOR, 470UF, 35V コンデンサ	
C 24	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 25	VC6 – 5530 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	
C 26	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 27	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 28	VW4 – 2835 – 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C 29	VC6 – 3450 – 477		1	CAPACITOR, 470UF, 35V コンデンサ	
C 30	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 – C 31	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 32	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 33	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 34	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 35	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 36	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 37	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 38	VW4 – 2234 – 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C 39	VW4 – 2234 – 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
CB 1	WD3 – 0040 – 000		1	CIRCUIT BREAKER, 3.15A サーキット ブレーカ	
CP 1	FH9 – 0186 – 000		1	PIN, CHECK チェック ピン	
D 1	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 2	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 3	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 4	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 5	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 6	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 7	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 8	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 9	WA1 – 0552 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 10	WA1 – 0552 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 11	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 13	WA1 – 0552 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 14	WA1 – 0552 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 15	WA1 – 0552 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 16	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 17	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 18	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 19	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 20	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 – D 21	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
DSW1	WC8 – 0134 – 000		1	SWITCH, DIP DIP スイッチ	
J 1	VS1 – 0848 – 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
J 2	VS1 – 0093 – 006		1	CONNECTOR, 6P コネクタ	
J 3	VS1 – 0093 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 4	VS1 – 0207 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 5	VS1 – 5205 – 012		1	CONNECTOR, 12P コネクタ	
J 6	VS1 – 0848 – 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J 7	VS3 – 0171 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 8	VS1 – 0848 – 009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
J 9	VS1 – 5205 – 024		1	CONNECTOR, 24P コネクタ	
J 10	VS1 – 0437 – 008		1	CONNECTOR, 8P コネクタ	
J 11	VS3 – 0171 – 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J 12	VS1 – 0849 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 13	WS3 – 0580 – 000		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J 14	VS1 – 1028 – 005		1	PIN ASSEMBLY, 5P ピン アセンブリ	
JP 1	VV1 – 7000 – 000		1	JUMPER チップジャンパ	
L 1	FH3 – 0810 – 000		1	INDUCTOR インダクタ	
L 2	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 3	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
LED1	WG1 – 0373 – 000		1	LED, SEL2110RTP1 LED	
LED2	WG1 – 0373 – 000		1	LED, SEL2110RTP1 LED	
Q 1	FH4 – 1315 – 000		1	IC, HD6433040A00F, CPU CPU	
Q 3	FH4 – 5560 – 000		1	IC, M38881M2 – 010GP, IPC IPC	
Q 4	WA3 – 5557 – 000		1	IC, EP – ROM, M6M80011AFP IC	
Q 5	WA4 – 0951 – 000		1	IC, M51953BFP IC	
Q 6	WA3 – 5033 – 000		1	IC, TC74HC04AF IC	
Q 7	WA3 – 4127 – 000		1	IC, TC74HC08AF IC	
Q 8	WA3 – 4127 – 000		1	IC, TC74HC08AF IC	
Q 9	WA3 – 4127 – 000		1	IC, TC74HC08AF IC	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 – Q 10	WA3 – 7949 – 000		1	IC, CMOS, MC74HC132AF IC	
Q 11	WA3 – 5034 – 000		1	IC, TC74HC74AF, C – MOS C – MOS	
Q 12	WA3 – 5033 – 000		1	IC, TC74HC04AF IC	
Q 13	WA4 – 0568 – 000		1	OP AMP, UPC393G オペアンプ	
Q 14	WA4 – 5222 – 000		1	IC, UPC494G IC	
Q 15	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 16	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 17	WA2 – 0835 – 000		1	TRANSISTOR, RN2402 トランジスタ	
Q 18	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 19	WA2 – 5190 – 000		1	TRANSISTOR, RN1427 トランジスタ	
Q 20	WA2 – 5249 – 000		1	IC, 2SJ133 IC	
Q 21	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 22	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
Q 23	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
Q 24	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
Q 25	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
Q 26	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
Q 27	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 28	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 29	WA2 – 1292 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q 30	WA2 – 5300 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1443L トランジスタ	
Q 31	WA2 – 1327 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3694K トランジスタ	
Q 32	WA2 – 5300 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1443L トランジスタ	
Q 33	WA2 – 1327 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3694K トランジスタ	
Q 34	WA2 – 1292 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q 35	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 36	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
Q 38	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 39	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 40	WA2 – 5016 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1441LK トランジスタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 – Q 41	WA2 – 1414 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3691K トランジスタ	
Q 42	WA2 – 5016 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1441LK トランジスタ	
Q 43	WA2 – 1414 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3691K トランジスタ	
Q 44	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 45	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 46	WA2 – 0863 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1098L トランジスタ	
Q 47	WA2 – 5016 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1441LK トランジスタ	
Q 48	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 49	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 51	WA2 – 0891 – 000		1	TRANSISTOR, RN1404 トランジスタ	
Q 52	WA2 – 1492 – 000		1	TRANSISTOR, UN2219 トランジスタ	
Q 53	WA2 – 1492 – 000		1	TRANSISTOR, UN2219 トランジスタ	
Q 54	WA2 – 1292 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q 55	WA2 – 1292 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q 56	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
R 1	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 2	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 3	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 4	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 5	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 6	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 7	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 11	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 12	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 13	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 15	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 16	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 25	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 26	VR5 – 4590 – 479		1	RESISTOR, 4.7 OHM, 1W テイコウ	
R 27	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 – R 28	VV1 – 7118 – 163		1	RESISTOR, 16KOHM, 1/10W テイコウ	
R 29	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 30	VV1 – 5148 – 750		1	RESISTOR, 75 OHM, 1/4W テイコウ	
R 31	VV1 – 5148 – 101		1	RESISTOR, 110 OHM, 1/4W テイコウ	
R 32	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 33	VR7 – 0982 – 001		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 34	VR7 – 0983 – 831		1	RESISTOR, 3.83KOHM, 1/10W テイコウ	
R 35	VR7 – 0982 – 001		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 36	VR7 – 0983 – 831		1	RESISTOR, 3.83KOHM, 1/10W テイコウ	
R 37	VV1 – 7118 – 513		1	RESISTOR, 51KOHM, 1/10W テイコウ	
R 38	VV1 – 7118 – 752		1	RESISTOR, 7.5KOHM, 1/10W テイコウ	
R 39	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 40	VV1 – 5148 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
R 41	VR5 – 6630 – 821		1	REGISTOR, 820 OHM, 1W テイコウ	
R 42	VR9 – 5068 – 000		1	RESISTOR, 0.47 OHM, 1W テイコウ	
R 43	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 44	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 45	VV1 – 7118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 46	VV1 – 7118 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W テイコウ	
R 47	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 48	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 49	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 50	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 51	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 52	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 53	VV1 – 5148 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
R 54	VR5 – 6640 – 821		1	REGISTOR, 820 OHM, 2W テイコウ	
R 55	VV1 – 5148 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/4W テイコウ	
R 56	VV1 – 7118 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 57	VV1 – 7118 – 360		1	RESISTOR, 36 OHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 – R 58	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 59	VV1 – 5148 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
R 60	VR5 – 6640 – 821		1	REGISTOR, 820 OHM, 2W テイコウ	
R 61	VV1 – 5148 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/4W テイコウ	
R 62	VV1 – 7118 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 63	VV1 – 7118 – 360		1	RESISTOR, 36 OHM, 1/10W テイコウ	
R 64	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 65	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 66	VR9 – 5190 – 000		1	RESISTOR, 0.33 OHM, 2W テイコウ	
R 67	VV1 – 5148 – 272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 68	VV1 – 5148 – 272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 69	VV1 – 7118 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W テイコウ	
R 70	VV1 – 5148 – 272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 71	VV1 – 5148 – 272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 72	VV1 – 7118 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W テイコウ	
R 73	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 74	VV1 – 5148 – 272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 75	VV1 – 5148 – 272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 76	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 77	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 78	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 79	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 80	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 81	VV1 – 7118 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/10W テイコウ	
R 82	VV1 – 7118 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/10W テイコウ	
R 83	VV1 – 7118 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W テイコウ	
R 84	VV1 – 7118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 85	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 86	VV1 – 7118 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W テイコウ	
R 87	VV1 – 7118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 – R 88	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 89	VV1 – 7118 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W テイコウ	
R 90	VV1 – 7118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 91	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 92	VV1 – 7118 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W テイコウ	
R 93	VV1 – 7118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 94	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 95	VV1 – 7000 – 000		1	JUMPER チップジャンパ	
R 96	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 97	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 98	VV1 – 7000 – 000		1	JUMPER チップジャンパ	
R 99	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R100	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R101	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R102	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R103	VV1 – 7118 – 272		1	RESISTOR, 7KOHM, 1/10W テイコウ	
R104	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R105	VV1 – 7000 – 000		1	JUMPER チップジャンパ	
R106	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R107	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R108	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R109	VV1 – 7118 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R110	VV1 – 7118 – 822		1	RESISTOR, 8.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R111	VV1 – 7118 – 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/10W テイコウ	
R112	VV1 – 7118 – 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/10W テイコウ	
R113	VV1 – 7118 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W テイコウ	
R114	VV1 – 7118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R115	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R116	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R117	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 – R118	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R119	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R120	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R121	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R122	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R123	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R124	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R125	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R126	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R128	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R129	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
RA 1	VR4 – 1084 – 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA 2	VR4 – 1084 – 473		1	RESISTOR ARRAY, 47KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA 3	VR4 – 1044 – 473		1	RESISTOR ARRAY, 47KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
SW 1	WC2 – 0139 – 000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
SW 2	WC2 – 0139 – 000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
SW 3	WC2 – 0139 – 000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
TP 1	VS3 – 0034 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
X 1	WK2 – 5412 – 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック ハッシンシ	
X 2	WK2 – 5380 – 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック シンドウシ	
ZD 1	WA1 – 1047 – 000		1	DIODE, ZENER, HZS16 – 2 ツェナー ダイオード	
ZD 2	WA1 – 1047 – 000		1	DIODE, ZENER, HZS16 – 2 ツェナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P92A RDF CONTROLLER PCB ASSEMBLY (DADF-A1)
RFコントローラ回路基板（DADF-A1）

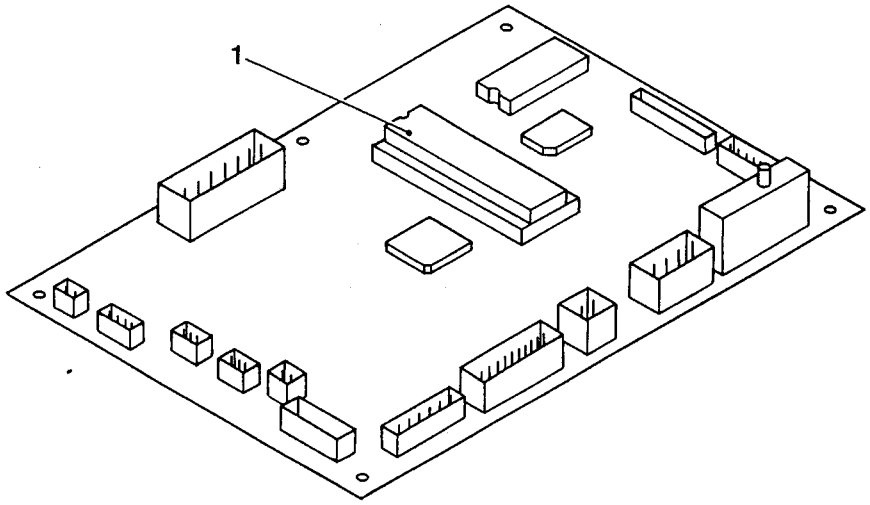

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92A –	FG2 – 9017 – 000		1	RDF CONTROLLER PCB ASSEMBLY RF コントローラ カイロ キバン	DADF – A1
1	FH4 – 5560 – 000		1	IC, M38881M2 – 010GP, IPC IPC	Q3

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.0 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE PB LIST OF CONNECTORS
コネクター一覧

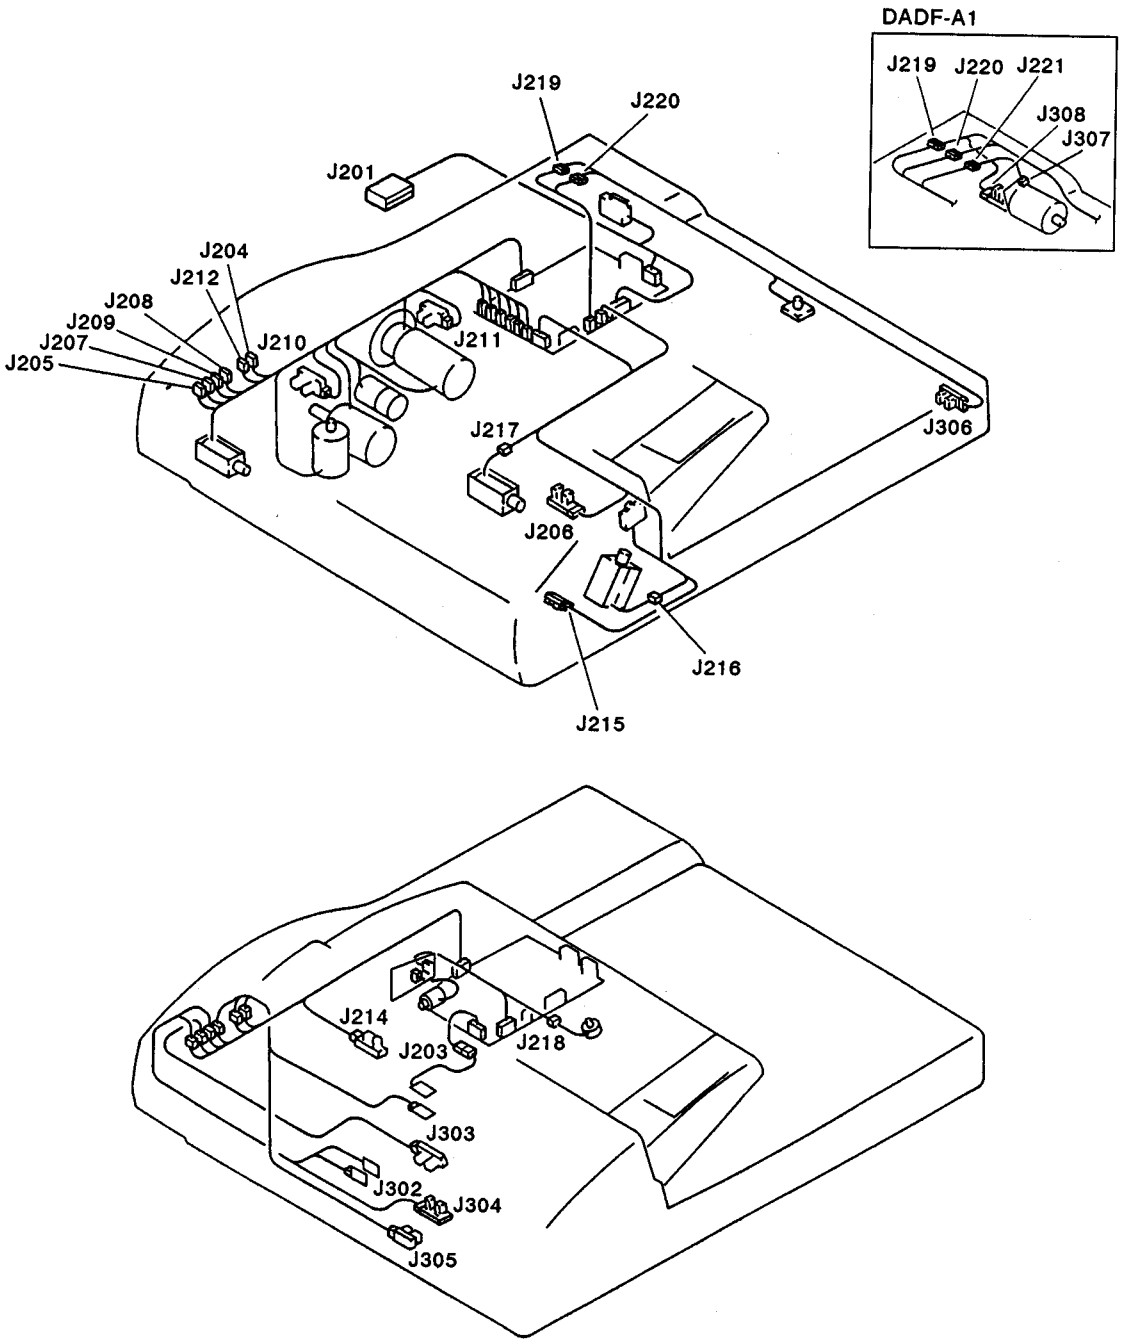

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P B –	NPN		RF	LIST OF CONNECTORS コネクタ イチラン	
J 1	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	RDF – G1/RF – G1
	VS3 – 0143 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	RDF – G1/RF – G1
	WS3 – 1105 – 000		4	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	RDF – G1/RF – G1
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	DADF – A1
	VS3 – 5080 – 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	DADF – A1
	WT1 – 5155 – 000		7	TERMINAL ターミナル	DADF – A1
J 2	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	RDF – G1/RF – G1
	VS3 – 5002 – 006		1	CONNECTOR, 6P コネクタ	RDF – G1/RF – G1
	WS3 – 0962 – 000		6	SOCKET, CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	RDF – G1/RF – G1
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	DADF – A1
	VS3 – 5002 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	DADF – A1
	WS3 – 0962 – 000		4	SOCKET, CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	DADF – A1
J 3	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	RDF – G1/RF – G1
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	DADF – A1
	VS3 – 5002 – 002		1	CONNECTOR, 2P コネクタ	
	WS3 – 0962 – 000		2	SOCKET, CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 4	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	RDF – G1/RF – G1
	VS3 – 0070 – 002		1	CONNECTOR 2P, FEMALE コネクタ (メス)	RDF – G1/RF – G1
	WS3 – 0960 – 000		2	CONTACT, 28 – 22AWG コンタクト	RDF – G1/RF – G1
J 5	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	RDF – G1/RF – G1
	VS3 – 0297 – 012		1	CONNECTOR, 12P コネクタ	RDF – G1/RF – G1
	WS3 – 1288 – 000		12	SOCKET CONTACT, DF11 – 2428SCF ソケット コンタクト	RDF – G1/RF – G1
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	DADF – A1
	VS1 – 5855 – 014		1	CONNECTOR, 14P コネクタ	DADF – A1
	WS3 – 1288 – 000		13	SOCKET CONTACT, DF11 – 2428SCF ソケット コンタクト	DADF – A1
J 6	NPN			BELT MOTOR BRAKE ベルト モータ ブレーキ	BK1
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	RDF – G1/RF – G1
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	DADF – A1
J 7	NPN			BELT MOTOR ベルト モータ	M3

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P B – J 7	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	RDF – G1/RF – G1
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	DADF – A1
J 8	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	RDF – G1/RF – G1
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	DADF – A1
	VS3 – 0143 – 009		1	CONNECTOR, 9P コネクタ	
	WS3 – 1105 – 000		9	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
J 9	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	RDF – G1/RF – G1
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	DADF – A1
	VS3 – 0297 – 024		1	CONNECTOR, 24P コネクタ	
	WS3 – 1288 – 000		24	SOCKET CONTACT, DF11 – 2428SCF ソケット コンタクト	
J 11	NPN			FEEDER MOTOR ハンソウ モータ	M2
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	RDF – G1/RF – G1
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	DADF – A1
J 12	NPN			SEPARATION MOTOR ブンリ モータ	M1
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	RDF – G1/RF – G1
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	DADF – A1
J 13	NPN			CLUTCH クラッチ	CL1
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	RDF – G1/RF – G1
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	DADF – A1
J 14	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	RDF – G1/RF – G1
	VS1 – 0842 – 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	RDF – G1/RF – G1
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ	DADF – A1
	VS1 – 0842 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	DADF – A1
J101	PCB			INDICATOR ヒョウジ カイロ キバン	
	VS3 – 0143 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 1105 – 000		6	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
J102	PCB			INDICATOR ヒョウジ カイロ キバン	
	VS3 – 0143 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 1105 – 000		2	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
J201	– – – – – –		1	COPIA フクシャキ ホンタイ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P B – J201	FH2 – 5821 – 000		1	CONNECTOR, 12P, MALE コネクタ (オス)	RDF – G1/RF – G1
	FH2 – 5822 – 000		6	SOCKET CONTACT, 22 – 26AWG ソケット コンタクト	RDF – G1/RF – G1
	FH2 – 5826 – 000		3	SOCKET CONTACT, 16 – 20AWG ソケット コンタクト	RDF – G1/RF – G1
	FH2 – 6481 – 000		1	HOUSING ハウジング	DADF – A1
	WT1 – 5155 – 000		7	TERMINAL ターミナル	DADF – A1
	WT1 – 5044 – 000		3	TERMINAL ターミナル	DADF – A1
J203	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	RDF – G1/RF – G1
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	RDF – G1/RF – G1
	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	DADF – A1
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DADF – A1
J204	NPN			LED PCB ASSEMBLY ハッコウ ユニット	RDF – G1/RF – G1 LED1
	NPN			DEFLECTOR SOLENOID フラッパ ソレノイド	DADF – A1 SL3
	VS1 – 0842 – 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J205	VS1 – 0842 – 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J206	NPN			PAPER PICK – UP ROLLER SENSOR キュウシ ローラ センサ	S5
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J207	VS1 – 0842 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J208	VS1 – 0854 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5354 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J209	VS1 – 0852 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5352 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J210	NPN			FEEDER MOTOR CLOCK SENSOR ハンソウ モータ クロック センサ	S9
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J211	NPN			BELT MOTOR CLOCK SENSOR ベルト モータ クロック センサ	S10
	VS1 – 0854 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J212	VS1 – 0854 – 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5354 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P B – J214	NPN			UPPER COVER SENSOR ウエ カバー センサ	S4
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J215	NPN			REGIST ROLLER CLOCK SENSOR レジスト ローラ クロック センサ	S11
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J216	NPN			PAPER RETAINER PLATE SOLENOID カミ オサエ バン ソレノイド	SL2
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J217	NPN			STOPPER PLATE SOLENOID ストッパ バン ソレノイド	SL1
	VS1 – 0852 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5352 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J218	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J219	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	RDF – G1/RF – G1
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	RDF – G1/RF – G1
	VS1 – 0842 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	DADF – A1
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DADF – A1
J220	NPN			STAMP SOLENOID スタンプ ソレノイド	SL4
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J221	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	DADF – A1
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DADF – A1
J302	VS3 – 0172 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 – 0189 – 002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
	WS4 – 1141 – 000		2	SOCKET CONTACT, 30 – 22AWG ソケット コンタクト	
J303	NPN			DELIVERY SENSER 1 ハイシ センサ 1	S6
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J304	NPN			PAPER PICK – UP SENSER キュウシ センサ	S7
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J305	NPN			REVERSING SENSOR ハンテン センサ	S8
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P B – J306	NPN			DELIVERY SENSOR 2 ハイシ センサ 2	S12
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J307	NPN			PAPER DELIVERY MOTOR ハイシ モータ	DADF – A1 M5
	VS3 – 0172 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	DADF – A1
	WS3 – 1141 – 000		2	SOCKET CONTACT, SEH – 001T – P0.6 ソケット コンタクト	DADF – A1
J308	NPN			DELIVERY MOTOR SENSOR ハイシ モータ センサ	DADF – A1 S13
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	DADF – A1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

PD NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FA1 – 0056 – 000	P15 – 1
FA2 – 9388 – 000	P21 – 6
FA3 – 4509 – 000	P11 – 3
FA3 – 4725 – 000	P11 – 4
FA5 – 4705 – 000	P11 – 5
FA5 – 4732 – 000	P11 – 27
FA5 – 5376 – 000	P11 – 6
FA5 – 5499 – 000	P11 – 60
FA6 – 2513 – 000	P15 – 56
FA6 – 5887 – 000	P21 – 7
FA6 – 5888 – 000	P21 – 8
	P21 – 20
FA6 – 5892 – 000	P21 – 10
FA6 – 7548 – 000	P11 – 8
FA6 – 7550 – 000	P12 – 13
FB3 – 2141 – 000	P01 – 1
FB3 – 3143 – 020	P01 – 2
FB3 – 5616 – 040	P35 – 1
FB3 – 5617 – 040	P35 – 2
FB3 – 5620 – 000	P15 – 2
FB3 – 5621 – 020	P15 – 5
FB3 – 5622 – 000	P15 – 46A
	P15 – 106A
FB3 – 5623 – 000	P15 – 46B
	P15 – 106B
FB3 – 5624 – 000	P31 – 1
FB3 – 5625 – 020	P15 – 6
FB3 – 5632 – 020	P15 – 7
FB3 – 5633 – 000	P15 – 9
FB3 – 5635 – 000	P15 – 11
FB3 – 5636 – 000	P15 – 23
FB3 – 5637 – 000	P15 – 22
FB3 – 5638 – 000	P15 – 13
FB3 – 5639 – 000	P15 – 14
FB3 – 5640 – 000	P15 – 17
FB3 – 5641 – 000	P15 – 18
FB3 – 5642 – 000	P15 – 19
FB3 – 5643 – 000	P15 – 24
FB3 – 5645 – 000	P15 – 27
FB3 – 5646 – 000	P15 – 28
FB3 – 5649 – 000	P15 – 29
FB3 – 5650 – 000	P15 – 34
FB3 – 5654 – 000	P11 – 12
FB3 – 5657 – 000	P15 – 65
FB3 – 5659 – 000	P31 – 2
FB3 – 5660 – 000	P15 – 21
FB3 – 5662 – 000	P15 – 20
FB3 – 5663 – 000	P15 – 38
FB3 – 5664 – 000	P15 – 39
FB3 – 5665 – 000	P12 – 14
FB3 – 5666 – 000	P12 – 19
FB3 – 5667 – 000	P31 – 6A
FB3 – 5668 – 000	P12 – 15
FB3 – 5669 – 000	P15 – 40
FB3 – 5671 – 000	P31 – 7
FB3 – 5672 – 000	P15 – 117
FB3 – 5676 – 000	P15 – 42
FB3 – 5677 – 000	P15 – 115
FB3 – 5678 – 000	P35 – 10A
	P35 – 11A
FB3 – 5681 – 000	P15 – 112
FB3 – 5682 – 000	P15 – 113
FB3 – 5683 – 000	P40 – 20
FB3 – 5684 – 000	P15 – 26
FB3 – 5687 – 000	P15 – 114A
FB3 – 5688 – 000	P11 – 2B
FB3 – 5690 – 020	P15 – 4
FB3 – 5691 – 000	P15 – 16
FB3 – 5693 – 000	P15 – 10B
FB3 – 5694 – 000	P15 – 10C
FB3 – 5696 – 000	P15 – 15A
FB3 – 5697 – 000	P10 – 4
FB3 – 5699 – 000	P11 – 53
FB3 – 5702 – 000	P40 – 3
FB3 – 5703 – 020	P35 – 5
FB3 – 5704 – 000	P40 – 4
FB3 – 5705 – 000	P40 – 5
FB3 – 5706 – 000	P40 – 6
FB3 – 5707 – 000	P40 – 7
FB3 – 5708 – 000	P40 – 8
FB3 – 5709 – 000	P40 – 2
FB3 – 5710 – 000	P35 – 6
FB3 – 5711 – 000	P35 – 7
FB3 – 5713 – 000	P40 – 9
FB3 – 5714 – 000	P40 – 10

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3 – 5715 – 000	P40 – 11
FB3 – 5716 – 000	P40 – 12
FB3 – 5717 – 000	P15 – 123
FB3 – 5719 – 000	P40 – 18
FB3 – 5720 – 000	P15 – 52A
FB3 – 5721 – 000	P15 – 52B
FB3 – 5722 – 000	P15 – 10A
FB3 – 5724 – 000	P16 – 1
	P16A – 1
FB3 – 5727 – 000	P16 – 2
	P16A – 2
FB3 – 5728 – 000	P16 – 3
FB3 – 5729 – 000	P16 – 4
	P16A – 4
FB3 – 5730 – 000	P16 – 5
	P16A – 5
FB3 – 5731 – 000	P16 – 6
	P16A – 6
FB3 – 5732 – 000	P16 – 7
	P16A – 7
FB3 – 5734 – 000	P16 – 8
	P16A – 8
FB3 – 5735 – 000	P16 – 9
	P16A – 9
FB3 – 5755 – 020	P11 – 7
FB3 – 5737 – 000	P11 – 20
FB3 – 5740 – 000	P16 – 26
	P16A – 26
FB3 – 5743 – 000	P12 – 18
FB3 – 5744 – 000	P16 – 30
	P16A – 30
FB3 – 5751 – 000	P10 – 2
FB3 – 5752 – 020	P10 – 1
FB3 – 5753 – 000	P12 – 2
FB3 – 5754 – 020	P01 – 3
FB3 – 5755 – 020	P01 – 4
FB3 – 5756 – 000	P01 – 5
FB3 – 5757 – 000	P11 – 24
FB3 – 5758 – 000	P11 – 25
FB3 – 5761 – 000	P12 – 3
FB3 – 5763 – 000	P12 – 4
FB3 – 5764 – 000	P12 – 8B
FB4 – 6984 – 000	P32 – 1
FB4 – 6985 – 000	P32 – 3
FB4 – 6986 – 000	P13 – 10
FB4 – 6987 – 000	P13 – 2
FB4 – 6988 – 000	P15 – 27
FB4 – 6989 – 000	P35 – 1
FB4 – 6990 – 000	P16A – 3
FB4 – 6991 – 000	P35 – 9
FB4 – 6992 – 000	P15 – 49
FB4 – 6993 – 000	P15 – 53
FB4 – 6994 – 000	P15 – 37
FB4 – 6995 – 000	P21 – 8
FB4 – 6996 – 000	P21 – 20
FB4 – 7002 – 000	P11 – 58
FB4 – 7003 – 000	P11 – 55
FB4 – 7004 – 000	P11 – 56
FB4 – 7010 – 000	P15 – 54D
FB4 – 7014 – 000	P20 – 1A
FB4 – 7015 – 000	P20 – 1C
	P21 – 1C
FB4 – 7016 – 000	P21 – 1A
FB4 – 7017 – 000	P21 – 21
FB4 – 7018 – 000	P15 – 20
FB4 – 7019 – 000	P10 – 4
FC1 – 1264 – 030	P15 – 78
FC1 – 1273 – 000	P13 – 1
	P16 – 10
	P16A – 10
	P32 – 2
FC1 – 1274 – 000	P13 – 2
FC1 – 1277 – 020	P31 – 4
FC1 – 1279 – 000	P11 – 10
FC1 – 1280 – 020	P11 – 11
FC1 – 1289 – 000	P15 – 45
FC1 – 1293 – 020	P13 – 3
FC1 – 1294 – 020	P15 – 25
FC1 – 1300 – 000	P15 – 30
FC1 – 1301 – 000	P15 – 31
FC1 – 1302 – 000	P15 – 32
FC1 – 1303 – 000	P15 – 33
FC1 – 1304 – 000	P15 – 124
FC1 – 1311 – 000	P12 – 10
FC1 – 1314 – 040	P11 – 13

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FC1 – 1319 – 000	P31 – 5
FC1 – 1320 – 000	P32 – 3
FC1 – 1321 – 000	P13 – 4
FC1 – 1325 – 020	P11 – 17
FC1 – 1327 – 000	P15 – 37
FC1 – 1329 – 000	P11 – 39
FC1 – 1333 – 040	P11 – 21
FC1 – 1334 – 030	P11 – 22
FC1 – 1336 – 000	P11 – 23
FC1 – 1340 – 000	P10 – 3
FC1 – 1344 – 000	P13 – 5
FC1 – 1350 – 020	P12 – 8A
FC1 – 1351 – 020	P12 – 8A
FC1 – 1352 – 000	P20 – 1A
FC1 – 1353 – 000	P20 – 1B
FC1 – 1354 – 000	P20 – 1C
	P21 – 1C
FC1 – 1355 – 000	P13 – 9
FC1 – 1788 – 020	P13 – 7A
FC1 – 2307 – 020	P10 – 5
FC1 – 2308 – 000	P15 – 41
FC1 – 2309 – 000	P11 – 50
FC1 – 3042 – 000	P13 – 13A
FC1 – 3043 – 000	P15 – 3
FC1 – 3044 – 000	P11 – 47
FC1 – 3045 – 000	P32 – 4
FC1 – 3046 – 000	P32 – 5
FC1 – 6177 – 000	P12 – 5
FC1 – 6178 – 000	P12 – 11
FC1 – 6179 – 000	P12 – 6
FC1 – 6184 – 000	P15 – 36
FC1 – 6186 – 040	P11 – 14
FC1 – 6187 – 050	P11 – 15
FC1 – 6188 – 040	P11 – 16
FC1 – 6191 – 000	P21 – 4
FC1 – 6193 – 000	P21 – 5
FC1 – 6197 – 000	P21 – 1A
FC1 – 6198 – 000	P21 – 1B
FC1 – 6204 – 000	P12 – 1A
FC1 – 6205 – 000	P12 – 1A
FC1 – 6206 – 000	P12 – 1A
FC1 – 6207 – 000	P12 – 1A
FC1 – 6209 – 000	P15 – 12
FC1 – 6215 – 000	P32 – 12
FC1 – 6216 – 000	P13 – 14
FC1 – 6220 – 000	P20 – 7
	P21 – 9
FC1 – 6223 – 000	P32 – 1A
FC1 – 7815 – 020	P11 – 26
FC1 – 7855 – 000	P11 – 2B
FC2 – 1533 – 000	P35 – 9
FC2 – 3244 – 000	P13 – 16
FC2 – 3245 – 000	P13 – 10
FC2 – 3246 – 000	P15 – 8A
FE6 – 3041 – 000	P11 – 2C
FE6 – 3042 – 000	P11 – 2A
FE6 – 3059 – 000	P40 – 1
FE6 – 3072 – 000	P21 – 22
FE9 – 0117 – 000	P11 – 44
FF2 – 5769 – 000	P13 – 6
FF2 – 5771 – 000	P15 – 43
FF2 – 5776 – 000	P32 – 8
FF2 – 5777 – 000	P20 – 2
FF2 – 5779 – 000	P15 – 110
FF2 – 5784 – 000	P15 – 49
FF2 – 5788 – 070	P13 – 7
FF2 – 5903 – 030	P12 – 9
FF2 – 5907 – 000	P15 – 53
FF2 – 6011 – 000	P32 – 9
FF2 – 6012 – 000	P13 – 15
FF2 – 6072 – 000	P13 – 13
FF2 – 7847 – 040	P12 – 1
FF2 – 7848 – 040	P12 – 1
FF2 – 7849 – 040	P12 – 1
FF2 – 7850 – 040	P12 – 1
FF2 – 7854 – 000	P21 – 1
FF2 – 7855 – 000	P21 – 2
FF2 – 7860 – 000	P20 – 1
FF2 – 7862 – 000	P32 – 1
FF2 – 7866 – 000	P15 – 8
FF3 – 0434 – 000	P15 – 102
FF3 – 1291 – 000	P11 – 59
	P16 – 33
	P16A – 33
FF5 – 5180 – 000	P31 – 3

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF5 – 5181 – 000	P15 – 46
FF5 – 5182 – 000	P15 – 44
FF5 – 5183 – 000	P15 – 52
FF5 – 5186 – 000	P15 – 47
FF5 – 5187 – 000	P15 – 48
FF5 – 5188 – 000	P40 – 13
FF5 – 5189 – 000	P31 – 6
FF5 – 5190 – 000	P21 – 3
FF5 – 5191 – 000	P15 – 50
FF5 – 5192 – 020	P15 – 55
FF5 – 5193 – 000	P16 – 11
FF5 – 5194 – 000	P16 – 12
FF5 – 5195 – 000	P11 – 29
FF5 – 5196 – 000	P15 – 60
FF5 – 5197 – 030	P15 – 51
FF5 – 5198 – 000	P15 – 114
FF5 – 5199 – 000	P35 – 10
FF5 – 5200 – 000	P35 – 11
FF5 – 5201 – 000	P15 – 10
FF5 – 5202 – 000	P15 – 106
FF5 – 5203 – 030	P01 – 8
FF5 – 5204 – 030	P01 – 9
FF5 – 5205 – 000	P12 – 8
FF5 – 5206 – 000	P12 – 8
FF5 – 5207 – 000	P35 – 4
FF5 – 5208 – 000	P15 – 15
FF5 – 7806 – 000	P21 – 1
FF5 – 7807 – 000	P15 – 15
FF5 – 7808 – 000	P15 – 54C
FF5 – 7809 – 000	P20 – 1
FF5 – 7810 – 000	P13 – 7
FF5 – 7811 – 000	P20 – 2
FF5 – 7814 – 000	P01 – 8
FF5 – 7815 – 000	P01 – 9
FF5 – 7816 – 000	P11 – 29
FF5 – 7818 – 000	P15 – 23
FG2 – 3373 – 000	P32 – 10
FG2 – 3374 – 000	P13 – 11
FG2 – 3379 – 000	P15 – 59
FG2 – 3394 – 000	P15 – 61
FG2 – 3765 – 000	P15 – 62
FG2 – 4951 – 090	P13 –
FG2 – 4952 – 000	P32 –
FG2 – 5001 – 000	P90 –
FG2 – 5004 – 000	P15 – 57
FG2 – 5006 – 000	P11 – 54
FG2 – 7563 – 030	P92 –
FG2 – 7565 – 000	P12 – 12
FG2 – 7567 – 000	P16 – 29
FG2 – 7568 – 000	P16 – 21
FG2 – 7569 – 000	P12 – 16
FG2 – 7570 – 000	P15 – 63
FG2 – 7571 – 000	P15 – 58
FG2 – 7572 – 020	P15 – 54
FG2 – 9017 – 000	P92A –
FG2 – 9554 – 000	P15 – 54
FG2 – 9557 – 000	P16A – 29
FG2 – 9558 – 000	P11 – 30
FG2 – 9559 – 000	P16A – 21
FG2 – 9923 – 000	P12 – 12
FG2 – 9924 – 000	P16A – 39
FG2 – 9925 – 000	P15 – 62
FG5 – 7269 – 000	P21 –
FG5 – 7272 – 000	P40 –
FG5 – 7273 – 000	P31 –
FG5 – 7274 – 000	P35 –
FG5 – 7280 – 000	P20 –
FG5 – 7290 – 100	P16 –
FG5 – 7292 – 000	P11 – 2
FG5 – 7295 – 000	P16 –
FG6 – 2049 – 000	P16A –
FG6 – 2172 – 000	P21 –
FG6 – 2173 – 000	P20 –
FG6 – 2174 – 000	P16A –
FG6 – 2176 – 000	P35 –
FG6 – 2182 – 000	P13 –
FG6 – 2183 – 000	P32 –
FH2 – 5821 – 000	P B – J201
FH2 – 5822 – 000	P B – J201
FH2 – 5826 – 000	P B – J201
FH2 – 6481 – 000	P B – J201
FH3 – 0810 – 000	P92 – L 1
FH4 – 1315 – 000	P92 – Q 1
FH4 – 5560 – 000	P92A – 1
	P92 – Q 3

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH6 – 1266 – 000	P15 – 116
FH6 – 1437 – 000	P16A – 35
FH6 – 1603 – 000	P21 – 3
FH7 – 5362 – 000	P11 – 31
FH7 – 5363 – 000	P21 – 16
FH7 – 5403 – 000	P21 – 17
FH7 – 5653 – 000	P15 – 64
FH7 – 5654 – 000	P16 – 13
	P16A – 13
FH7 – 5709 – 000	P15 – 68
FH7 – 5843 – 000	P11 – 31
FH7 – 7236 – 000	P20 – 5
	P21 – 18
FH7 – 7326 – 000	P15 – 105
	P16A – 36
FH9 – 0186 – 000	P92 – CP 1
FM6 – 2145 – 000	P11 – 2
FM9 – 0474 – 000	P11 – 30
FS1 – 1187 – 000	P15 – 66
FS1 – 1189 – 000	P15 – 67
FS1 – 1213 – 000	P15 – 69
FS1 – 1401 – 000	P16 – 14
	P16A – 14
FS1 – 1508 – 000	P21 – 19
FS1 – 1510 – 000	P15 – 121
	P40 – 14
FS1 – 1569 – 000	P16 – 15
	P16A – 15
FS1 – 9002 – 000	P15 – 70
FS1 – 9004 – 000	P11 – 32
FS1 – 9005 – 000	P01 – 6
FS1 – 9051 – 000	P15 – 73
FS1 – 9053 – 000	P15 – 71
FS1 – 9102 – 000	P15 – 72
FS1 – 9199 – 000	P11 – 33
FS2 – 2051 – 000	P13 – 8
FS2 – 3566 – 000	P15 – 75
FS2 – 3567 – 050	P11 – 34
FS2 – 3642 – 000	P21 – 12
FS2 – 3643 – 000	P20 – 3
FS2 – 3644 – 000	P20 – 4
FS2 – 6434 – 000	P32 – 6
FS2 – 9394 – 000	P32 – 7
FS2 – 9461 – 000	P11 – 57
FS2 – 9478 – 000	P01 – 11
FS3 – 0136 – 000	P15 – 77
FS3 – 0137 – 000	P40 – 15
FS3 – 2705 – 000	P15 – 74
FS4 – 0172 – 000	P21 – 11
FS4 – 0177 – 000	P12 – 7
FS4 – 2045 – 000	P15 – 83
FS4 – 2048 – 000	P11 – 35
FS4 – 2051 – 000	P15 – 87
FS4 – 2052 – 000	P11 – 36
FS4 – 2053 – 000	P11 – 37
FS4 – 2055 – 000	P11 – 38
FS4 – 2178 – 000	P15 – 86
FS5 – 1628 – 000	P15 – 79
	P31 – 8
FS5 – 3479 – 000	P15 – 76
FS5 – 6474 – 000	P16 – 16
	P16A – 16
FS5 – 6477 – 000	P16 – 28
	P16A – 28
FS5 – 9435 – 000	P15 – 84
FS5 – 9436 – 000	P15 – 90
FS5 – 9438 – 000	P16 – 23
	P16A – 23
FS5 – 9439 – 000	P11 – 62
	P20 – 8
	P12 – 22
	P15 – 128
	P16 – 34
	P16A – 34
FS5 – 9562 – 000	P01 – 11
FS5 – 9563 – 000	P32 – 7
FS6 – 0689 – 000	P16 – 17
FS6 – 0690 – 000	P16 – 18
FS6 – 0693 – 000	P11 – 1
FS6 – 0700 – 000	P35 – 8
FS6 – 0701 – 000	P15 – 94
FS6 – 0702 – 000	P15 – 95
FS6 – 0703 – 000	P15 – 96
FS6 – 0704 – 000	P15 – 97
FS6 – 0706 – 000	P40 – 16

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS6 – 0707 – 000	P15 – 81
FS6 – 0708 – 000	P15 – 82
FS6 – 2449 – 000	P11 – 18
FS6 – 2450 – 000	P16 – 25
	P16A – 25
FS6 – 2451 – 000	P16 – 22
	P16A – 22
FS6 – 2452 – 000	P40 – 17
FS6 – 2454 – 000	P15 – 98
FS6 – 2455 – 000	P15 – 88
FS6 – 2456 – 000	P15 – 85
FS6 – 2457 – 000	P15 – 99
FS6 – 2458 – 000	P15 – 100
FS6 – 2459 – 000	P40 – 19
FS6 – 2460 – 000	P11 – 52
FS6 – 2462 – 000	P16 – 24
	P16A – 24
FS7 – 0282 – 000	P16A – 17
FS7 – 0283 – 000	P16A – 18
NA1 – 5027 – 000	P15 – 80
PCB	P B – J 1
	P B – J 2
	P B – J 3
	P B – J 4
	P B – J 5
	P B – J 6
	P B – J 7
	P B – J 8
	P B – J 9
	P B – J 11
	P B – J 12
	P B – J 13
	P B – J 14
	P B – J101
	P B – J102
RS1 – 9008 – 000	P15 – 89
VC5 – 9610 – 105	P92 – C 1
	P92 – C 3
VC6 – 3450 – 107	P92 – C 22
VC6 – 3450 – 477	P92 – C 23
	P92 – C 29
VC6 – 5530 – 106	P92 – C 25
VR4 – 1044 – 473	P92 – RA 3
VR4 – 1084 – 103	P92 – RA 1
VR4 – 1084 – 473	P92 – RA 2
VR5 – 3680 – 151	P90 – R102
	P90 – R103
VR5 – 3680 – 471	P90 – R101
VR5 – 4590 – 479	P92 – R 26
VR5 – 6630 – 821	P92 – R 41
VR5 – 6640 – 821	P92 – R 54
	P92 – R 60
VR7 – 0982 – 001	P92 – R 33
	P92 – R 35
VR7 – 0983 – 831	P92 – R 34
	P92 – R 36
VR9 – 5068 – 000	P92 – R 42
VR9 – 5190 – 000	P92 – R 66
VS1 – 0093 – 002	P92 – J 3
VS1 – 0093 – 006	P92 – J 2
VS1 – 0207 – 002	P92 – J 4
VS1 – 0437 – 008	P92 – J 10
VS1 – 0842 – 002	P B – J203
	P B – J204
	P B – J216
	P B – J220
VS1 – 0842 – 003	P B – J206
	P B – J207
	P B – J210
	P B – J214
	P B – J215
	P B – J218
	P B – J219
	P B – J221
	P B – J303
	P B – J304
	P B – J305
	P B – J306
	P B – J308
VS1 – 0842 – 004	P B – J203
	P B – J205
VS1 – 0842 – 005	P B – J 14
VS1 – 0842 – 006	P B – J219
VS1 – 0842 – 010	P B – J 14
VS1 – 0848 – 002	P90 – J102

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1 – 0848 – 003	P92 – J 6
VS1 – 0848 – 004	P92 – J 1
VS1 – 0848 – 009	P92 – J 8
VS1 – 0849 – 002	P92 – J 12
VS1 – 0852 – 002	P B – J217
VS1 – 0852 – 003	P B – J209
VS1 – 0854 – 002	P B – J212
VS1 – 0854 – 003	P B – J208
	P B – J211
VS1 – 1028 – 005	P92 – J 14
VS1 – 5057 – 002	P B – J203
	P B – J204
	P B – J216
	P B – J220
	P15 – 120
	P15 – 127
	P16 – 31
	P16A – 31
VS1 – 5057 – 003	P B – J207
	P B – J218
	P B – J219
	P B – J221
	P12 – 12A
	P16 – 32
	P16A – 32
VS1 – 5057 – 004	P B – J203
	P B – J205
	P15 – 127
VS1 – 5057 – 006	P B – J219
	P16A – 40
VS1 – 5164 – 006	P90 – J101
VS1 – 5205 – 012	P92 – J 5
VS1 – 5205 – 024	P92 – J 9
VS1 – 5352 – 002	P B – J217
VS1 – 5352 – 003	P B – J209
VS1 – 5354 – 002	P B – J212
VS1 – 5354 – 003	P B – J208
VS1 – 5855 – 014	P B – J 5
VS3 – 0034 – 006	P92 – TP 1
VS3 – 0070 – 002	P B – J 4
VS3 – 0143 – 002	P B – J102
VS3 – 0143 – 004	P B – J 1
VS3 – 0143 – 006	P B – J101
VS3 – 0143 – 009	P B – J 8
VS3 – 0171 – 002	P92 – J 7
VS3 – 0171 – 003	P92 – J 11
VS3 – 0172 – 002	P B – J302
	P B – J307
VS3 – 0189 – 002	P B – J302
VS3 – 0297 – 012	P B – J 5
VS3 – 0297 – 024	P B – J 9
VS3 – 5002 – 002	P B – J 3
VS3 – 5002 – 004	P B – J 2
VS3 – 5002 – 006	P B – J 2
VS3 – 5080 – 007	P B – J 1
VT2 – 0012 – 006	P11 – 46
VT2 – 5008 – 006	P11 – 42
VT2 – 5016 – 015	P90 – SP 1
	P90 – SP 2
VV1 – 5148 – 101	P92 – R 31
VV1 – 5148 – 181	P92 – R 55
	P92 – R 61
VV1 – 5148 – 272	P92 – R 67
	P92 – R 68
	P92 – R 70
	P92 – R 71
	P92 – R 74
	P92 – R 75
VV1 – 5148 – 331	P92 – R 40
	P92 – R 53
	P92 – R 59
VV1 – 5148 – 750	P92 – R 30
VV1 – 7000 – 000	P92 – JP 1
	P92 – R 95
	P92 – R 98
	P92 – R105
VV1 – 7118 – 101	P92 – R 56
	P92 – R 62
VV1 – 7118 – 102	P92 – R 29
	P92 – R 32
	P92 – R 43
	P92 – R 85
	P92 – R 88
	P92 – R 91
	P92 – R 94

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 7118 – 102	P92 – R 97
	P92 – R100
	P92 – R102
	P92 – R104
	P92 – R107
	P92 – R115
	P92 – R118
	P92 – R119
	P92 – R120
	P92 – R123
	P92 – R124
	P92 – R125
VV1 – 7118 – 103	P92 – R 1
	P92 – R 2
	P92 – R 3
	P92 – R 5
	P92 – R 6
	P92 – R 7
	P92 – R 11
	P92 – R 12
	P92 – R 13
	P92 – R 25
	P92 – R 39
	P92 – R 47
	P92 – R 48
	P92 – R 49
	P92 – R 50
	P92 – R 51
	P92 – R 65
	P92 – R 73
	P92 – R 76
	P92 – R 77
	P92 – R 78
	P92 – R 80
	P92 – R108
	P92 – R116
	P92 – R128
	P92 – R129
VV1 – 7118 – 104	P92 – R109
VV1 – 7118 – 151	P92 – R 81
	P92 – R 82
VV1 – 7118 – 163	P92 – R 28
VV1 – 7118 – 222	P92 – R 15
	P92 – R 16
	P92 – R 58
	P92 – R 64
	P92 – R 96
	P92 – R 99
	P92 – R101
	P92 – R106
	P92 – R117
	P92 – R122
VV1 – 7118 – 223	P92 – R 45
	P92 – R 84
	P92 – R 87
	P92 – R 90
	P92 – R 93
	P92 – R114
VV1 – 7118 – 271	P92 – R 46
	P92 – R 83
	P92 – R 86
	P92 – R 89
	P92 – R 92
	P92 – R113
VV1 – 7118 – 272	P92 – R103
VV1 – 7118 – 331	P92 – R 69
	P92 – R 72
VV1 – 7118 – 360	P92 – R 57
	P92 – R 63
VV1 – 7118 – 472	P92 – R 4
	P92 – R 27
	P92 – R 44
	P92 – R 52
	P92 – R 79
	P92 – R121
	P92 – R126
VV1 – 7118 – 513	P92 – R 37
VV1 – 7118 – 561	P92 – R111
	P92 – R112
VV1 – 7118 – 752	P92 – R 38
VV1 – 7118 – 822	P92 – R110
VW4 – 2027 – 104	P92 – C 4
	P92 – C 5
	P92 – C 6
	P92 – C 7

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4 – 2027 – 104	P92 – C 8
	P92 – C 9
	P92 – C 10
	P92 – C 11
	P92 – C 12
	P92 – C 13
	P92 – C 18
	P92 – C 31
	P92 – C 32
VW4 – 2234 – 221	P92 – C 38
	P92 – C 39
VW4 – 2234 – 300	P92 – C 15
	P92 – C 16
	P92 – C 19
	P92 – C 20
VW4 – 2835 – 102	P92 – C 14
	P92 – C 17
	P92 – C 21
	P92 – C 24
	P92 – C 26
	P92 – C 27
	P92 – C 30
	P92 – C 33
	P92 – C 34
	P92 – C 35
	P92 – C 36
	P92 – C 37
VW4 – 2835 – 222	P92 – C 28
WA1 – 0178 – 000	P15 – 54A
	P15 – 63A
WA1 – 0552 – 000	P92 – D 9
	P92 – D 10
	P92 – D 13
	P92 – D 14
	P92 – D 15
WA1 – 0691 – 000	P15 – 59B
WA1 – 0777 – 000	P92 – D 2
	P92 – D 4
	P92 – D 5
	P92 – D 6
	P92 – D 7
	P92 – D 8
	P92 – D 11
	P92 – D 16
WA1 – 0887 – 000	P92 – D 1
	P92 – D 3
	P92 – D 17
	P92 – D 18
	P92 – D 19
	P92 – D 20
	P92 – D 21
WA1 – 1047 – 000	P92 – ZD 1
	P92 – ZD 2
WA2 – 0834 – 000	P92 – Q 15
	P92 – Q 16
	P92 – Q 18
	P92 – Q 21
	P92 – Q 27
	P92 – Q 28
	P92 – Q 35
	P92 – Q 38
	P92 – Q 39
	P92 – Q 44
	P92 – Q 45
	P92 – Q 48
	P92 – Q 49
	P92 – Q 56
WA2 – 0835 – 000	P92 – Q 17
WA2 – 0863 – 000	P92 – Q 46
WA2 – 0891 – 000	P92 – Q 51
WA2 – 1292 – 000	P92 – Q 29
	P92 – Q 34
	P92 – Q 54
	P92 – Q 55
WA2 – 1327 – 000	P92 – Q 31
	P92 – Q 33
WA2 – 1414 – 000	P92 – Q 41
	P92 – Q 43
WA2 – 1492 – 000	P92 – Q 52
	P92 – Q 53
WA2 – 5016 – 000	P92 – Q 40
	P92 – Q 42
	P92 – Q 47
WA2 – 5181 – 000	P92 – Q 22
	P92 – Q 23

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA2 – 5181 – 000	P92 – Q 24
	P92 – Q 25
	P92 – Q 26
	P92 – Q 36
WA2 – 5190 – 000	P92 – Q 19
WA2 – 5249 – 000	P92 – Q 20
WA2 – 5300 – 000	P92 – Q 30
	P92 – Q 32
WA3 – 4127 – 000	P92 – Q 7
	P92 – Q 8
	P92 – Q 9
WA3 – 5033 – 000	P92 – Q 6
	P92 – Q 12
WA3 – 5034 – 000	P92 – Q 11
WA3 – 5557 – 000	P92 – Q 4
WA3 – 7949 – 000	P92 – Q 10
WA4 – 0568 – 000	P92 – Q 13
WA4 – 0951 – 000	P92 – Q 5
WA4 – 5222 – 000	P92 – Q 14
WC2 – 0139 – 000	P92 – SW 1
	P92 – SW 2
	P92 – SW 3
WC4 – 5030 – 000	P11 – 41
WC4 – 5033 – 000	P15 – 62A
WC8 – 0134 – 000	P92 – DSW1
WD3 – 0040 – 000	P92 – CB 1
WE2 – 5032 – 000	P92 – L 2
	P92 – L 3
WE8 – 5496 – 000	P12 – 20
	P15 – 122
	P11 – 43
WG1 – 0373 – 000	P92 – LED1
	P92 – LED2
WG1 – 0479 – 000	P15 – 59A
WG1 – 5115 – 000	P90 – LED101
	P90 – LED102
WG1 – 5373 – 000	P15 – 54A
WG3 – 0089 – 000	P15 – 54B
	P15 – 63B
WG3 – 5104 – 000	P15 – 54B
WG8 – 5206 – 000	P15 – 104
WG8 – 5255 – 000	P90 – PI101
WG8 – 5362 – 000	P13 – 12
	P15 – 125
	P16 – 19
	P16A – 19
	P32 – 11
WK2 – 5380 – 000	P92 – X 2
WK2 – 5412 – 000	P92 – X 1
WS3 – 0580 – 000	P92 – J 13
WS3 – 0960 – 000	P B – J 4
WS3 – 0962 – 000	P B – J 2
	P B – J 3
WS3 – 1105 – 000	P B – J 1
	P B – J 8
	P B – J101
	P B – J102
WS3 – 1141 – 000	P B – J307
WS3 – 1288 – 000	P B – J 5
	P B – J 9
WS4 – 1141 – 000	P B – J302
WT1 – 5044 – 000	P B – J201
WT1 – 5155 – 000	P B – J 1
	P B – J201
WT2 – 0204 – 000	P11 – 49
WT2 – 0250 – 000	P11 – 40
WT2 – 0255 – 000	P11 – 19
WT2 – 0270 – 000	P11 – 30A
WT2 – 0317 – 000	P11 – 48
WT2 – 0495 – 000	P16A – 37
WT2 – 0507 – 000	P12 – 17
	P16 – 35
WT2 – 5011 – 000	P15 – 91
WT2 – 5026 – 000	P15 – 101
WT2 – 5035 – 000	P15 – 92
	P16 – 20
	P16A – 20
WT2 – 5041 – 000	P11 – 28
	P15 – 103
WT2 – 5444 – 000	P15 – 129
XA9 – 0342 – 000	P15 – 93
XA9 – 0519 – 000	P01 – 10
XA9 – 0546 – 020	P11 – 51
XA9 – 0679 – 000	P01 – 7
XA9 – 0688 – 000	P15 – 118

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XA9 – 0893 – 000	P11 – 61
XA9 – 1009 – 000	P21 – 10
XB1 – 2200 – 309	P12 – 505
XB1 – 2300 – 305	P15 – 520
XB1 – 2300 – 309	P15 – 509
	P32 – 504
XB1 – 2300 – 409	P15 – 504
	P16 – 504
	P16A – 504
XB1 – 2300 – 606	P12 – 506
	P16 – 506
	P16A – 506
	P32 – 501
XB1 – 2300 – 609	P12 – 507
	P15 – 501
	P20 – 502
	P21 – 507
	P40 – 501
XB1 – 2301 – 009	P15 – 517
XB1 – 2301 – 209	P11 – 513
XB1 – 2400 – 409	P15 – 510
XB1 – 2400 – 606	P10 – 501
XB1 – 2400 – 609	P11 – 509
	P15 – 505
	P16 – 505
	P16A – 505
	P20 – 502
XB1 – 2403 – 009	P01 – 501
XB4 – 7200 – 509	P21 – 501
XB4 – 7300 – 606	P32 – 501
XB4 – 7300 – 609	P12 – 501
	P13 – 502
	P15 – 521
	P31 – 501
	P32 – 502
XB4 – 7300 – 806	P12 – 502
XB4 – 7300 – 809	P12 – 503
XB4 – 7301 – 009	P12 – 508
XB4 – 7400 – 609	P10 – 502
	P11 – 520
XB4 – 7400 – 809	P13 – 501
XB6 – 2400 – 408	P21 – 502
XB6 – 2400 – 808	P11 – 503
XB6 – 7300 – 405	P11 – 512
XB6 – 7300 – 409	P15 – 512
XB6 – 7300 – 509	P21 – 503
XB6 – 7300 – 609	P11 – 515
XB6 – 7400 – 606	P10 – 503
	P11 – 519
XB6 – 7400 – 609	P01 – 502
	P11 – 510
	P15 – 518
	P21 – 504
	P21 – 508
XB7 – 2100 – 309	P15 – 519
XB7 – 2100 – 409	P11 – 517
XB7 – 2100 – 509	P01 – 503
XD1 – 4200 – 302	P11 – 521
	P12 – 504
	P13 – 503
	P32 – 503
XD1 – 4200 – 402	P11 – 502
	P11 – 518
XD2 – 1100 – 322	P15 – 514
	P21 – 505
XD2 – 1100 – 402	P15 – 515
	P21 – 509
XD2 – 1100 – 502	P15 – 506
	P16 – 501
	P16A – 501
	P21 – 506
	P40 – 502
XD2 – 1100 – 642	P11 – 504
	P15 – 508
	P35 – 501
	P40 – 503
XD2 – 1200 – 502	P20 – 501
XD2 – 2100 – 302	P15 – 503
XD2 – 2100 – 402	P15 – 502
	P31 – 502
XD2 – 2100 – 802	P11 – 505
	P11 – 516
	P15 – 507
XD3 – 1200 – 102	P40 – 505
XD3 – 1300 – 082	P15 – 513

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD3 – 1300 – 102	P11 – 501
XD3 – 1300 – 122	P15 – 516
XD3 – 2200 – 102	P11 – 508
	P16 – 503
	P16A – 503
	P35 – 503
	P40 – 504
XD3 – 2200 – 142	P11 – 506
XD3 – 2200 – 182	P11 – 514
XD9 – 0104 – 000	P15 – 119
XF9 – 0313 – 000	P15 – 126
XF9 – 0314 – 000	P20 – 6
XF9 – 0376 – 000	P15 – 107
XF9 – 0421 – 000	P21 – 13
XF9 – 0422 – 000	P21 – 14
XF9 – 0423 – 000	P21 – 15
XF9 – 0588 – 000	P15 – 111
XF9 – 0594 – 000	P40 – 21
XF9 – 0671 – 000	P15 – 126
XF9 – 0672 – 000	P20 – 6
XF9 – 0673 – 000	P21 – 14
XF9 – 0674 – 000	P15 – 107
XF9 – 0675 – 000	P21 – 15
XF9 – 0676 – 000	P16A – 38
XG9 – 0237 – 000	P11 – 45

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON RDF-G1/RF-G1/DADF-A1 REV.1 MAY 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

〒302-8501
茨城県取手市白山7-5-1
キヤノン株式会社
映像事務機TS推進部
映像事務機TS推進1課
1995年12月 初版発行
1998年 5月 改訂版1発行

Prepared by
OFFICE IMAGING PRODUCTS TECHNICAL SUPPORT DEPT. 1
OFFICE IMAGING PRODUCTS TECHNICAL SUPPORT DIV.
CANON INC.
Printed in Japan

REVISION 0 (DEC. 1995)
REVISION 1 (MAY 1998)

5-1, Hakusan 7-chome, Toride-shi, Ibaraki 302-8501, Japan

Canon

PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

CANON INC.